

Longbel




IC Fingerprint Series
指纹锁系列

使用说明书


如何使用

设置或更改管理密码(初始管理密码00123456)

- 1 卸下电池盖
- 2 用针状物按住 [M]键约10秒
- 3 输入8位新密码，按#键
- 4 重复输入该密码即可

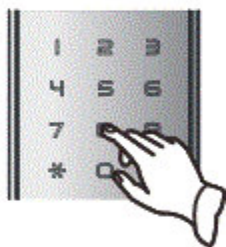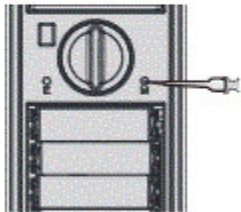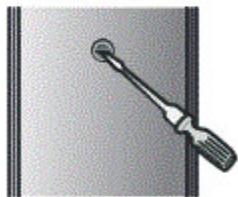

 请您在门锁安装调试完成后，第一时间修改锁内出厂管理密码。

 密码由任意8位数字组成。


进入主菜单

1 管理密码进入菜单




- ①唤醒键盘;
- ②输入密码, 按#键

2 管理指纹进入菜单

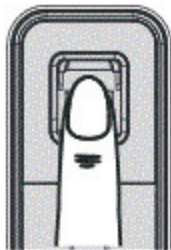

- ①翻开指纹窗盖;
- ②验证管理指纹

3 管理卡进入菜单

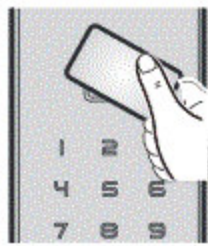

- 在感应区刷卡




本说明书仅介绍产品操作使用方法, 不具体表明产品软硬件配置, 功能如有变更, 恕不另行通知。


如何使用

增加指纹


1 进入主菜单

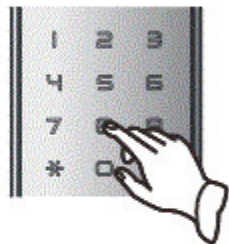


2 输入[1],[#]

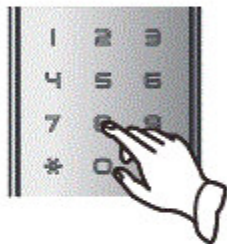


3 输入[1],[#]

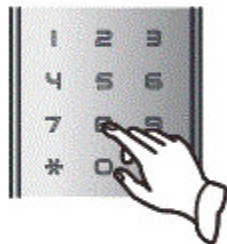


4 输入[1],[#]

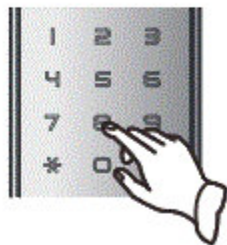

5 输入两位编号，按#键

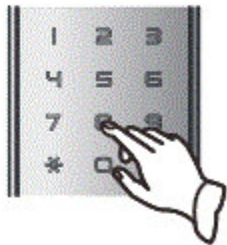

6 采集指纹

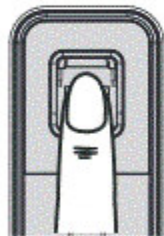


• 用户指纹编号10-79,临时指纹编号80-89,胁迫指纹编号90-99,管理指纹编号00-09,一个编号只能对应一个用户,不可重复。


• 临时指纹与用户指纹功能相同,只是多出一个分组方便管理。

增加卡


1 进入主菜单

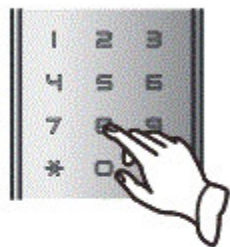


2 输入[2],[#]

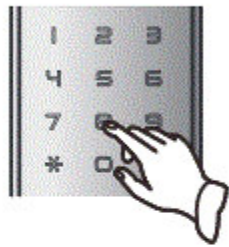


3 输入[1],[#]

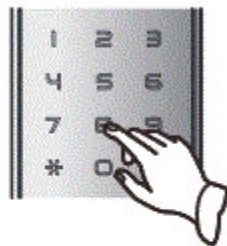


4 输入[1],[#]

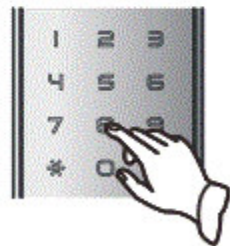

5 输入两位编号，按#键

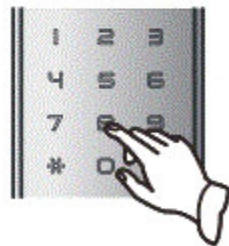


6 刷卡一次

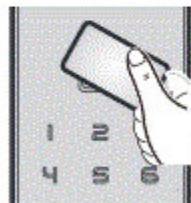

- 用户卡编号10-79,临时卡编号80-89,胁迫卡编号90-99,管理卡编号00-09。
- 临时卡与用户卡功能相同，只是多出一个分组方便管理。
- 将卡放于感应区前方0-2cm处刷卡。

增加密码


1 进入主菜单

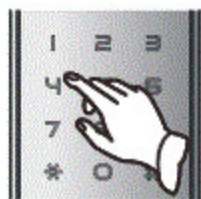

2 输入[3],[#]




3 输入[1],[#]

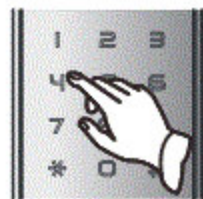

4 输入[1],[#]




5 输入两位数字的
编号，按#键

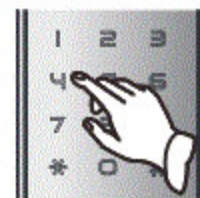

6 输入密码按#键




7 再次输入该密
码按#键

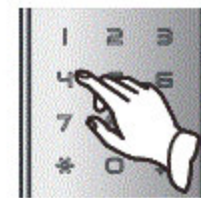

- 用户密码编号01-07，一次性密码编号08，胁迫密码编号09，管理密码编号00。一次性密码开门一次后自动失效。
- 在正确密码前(或后)添加的任意数字均称为伪码，伪码最多24位。


开门方法

1 指纹开门

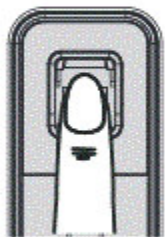


- ①翻开指纹窗盖;
- ②验证已登记的指纹;
- ③下压把手开门。

2 卡开门

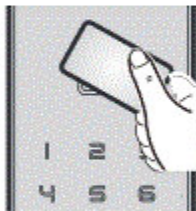


- ①验证已登记的卡;
- ②下压把手开门。

3 密码开门

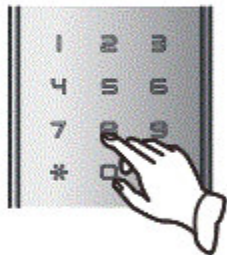

- ①输入伪码+8位密码，按#键;
- ②下压把手开门。

4 机械钥匙开门

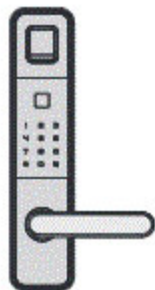


- ①插入机械钥匙旋转到底。
- ②下压把手开门。

附加说明：


- ①本锁采用B级锁头机械钥匙，安全系数高。
- ②请妥善保管好机械钥匙！

5 指纹加密码组合开门

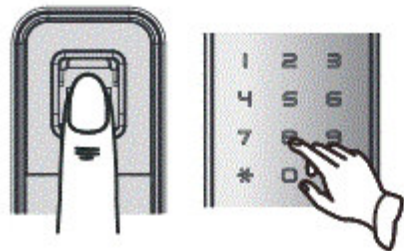

- ①翻开指纹窗盖，验证指纹；
- ②输入8位密码，按#键；
- ③下压把手开门。

6 指纹加指纹组合开门

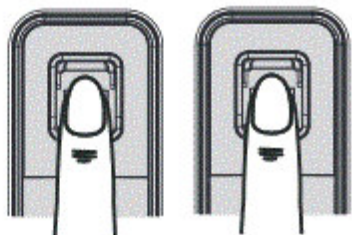


- ①翻开指纹窗盖，验证指纹；
- ②验证另一枚指纹；
- ③下压把手开门。




用户开门成功电机回转前或管理用户退出菜单前，按*键可查询编号。


采集指纹

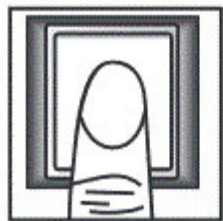


正确示范

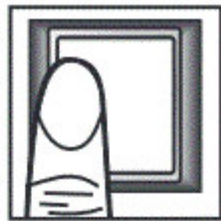

错误

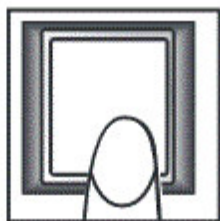


错误

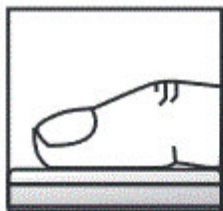

正确示范



错误

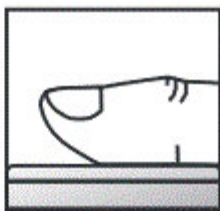

错误



指纹采集灯亮时，登记、验证指纹才有效。

1 指纹管理 (输入菜单序号按#键, 进入管理)



2 卡管理 (输入菜单序号按#键, 进入管理)



- 在菜单流程图中, 黑色背景白色字体的数字和字符为用户进入菜单需要输入的内容。
- 如 **1 指纹管理 #** 用户需要输入[1][#]后才能进入指纹管理界面。以下同。

3 密码管理（输入菜单序号按#键，进入管理）



- 管理密码只能通过重设管理密码进行修改。
- 密码由任意8位数字组成，根据提示输入密码即可。


5 系统设置 (输入菜单序号按#键, 进入管理)




- 被组合的指纹和密码只能是用户指纹和密码, 一个用户只能被组合一次, 组合用户只能以组合方式删除。
- 组合开门成功后按*键可查询组合编号。

恢复出厂设置


1 卸下电池盖

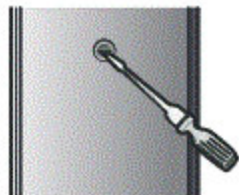


2 取下电池

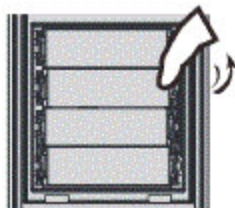


3 用针状物同时按住后锁面[M] [E]键，并给锁装上电池

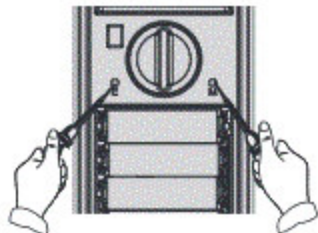

4 输入8位管理密码，按#键

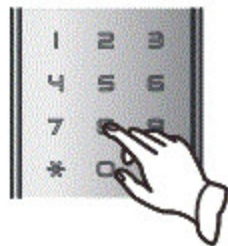

5 选择语言

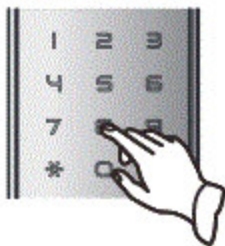


- 本锁出厂时：
指纹库，卡库为空
密码库仅有管理密码
00123456




恢复出厂设置成功后，本锁将自动恢复到出厂状态。

清空所有用户


1 卸下电池盖

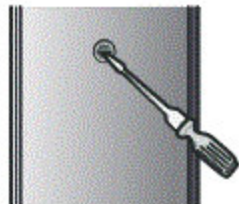

2 用针状物按住
[E]键约10秒

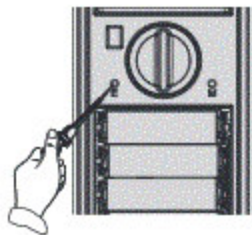


3 输入8位管理密码，
按#键

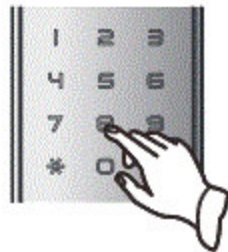

- 清空所有用户成功后，锁内指纹、密码、卡用户都将清空。
- 管理密码不受清空所有用户操作影响。

反锁功能


1 门内上提把手
反锁

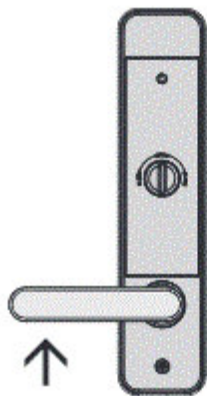

2 门内旋转后旋
钮锁死



3 门外上提把手
反锁

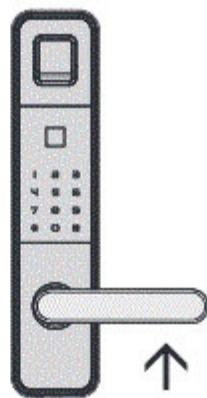


警告 门内旋转后旋钮，实现门内锁死功能，此时在门外无论采用任何方式都不能开门。

常开功能

1 进入常开


进入菜单，选择系统设置→常开设置，即可开启常开功能。

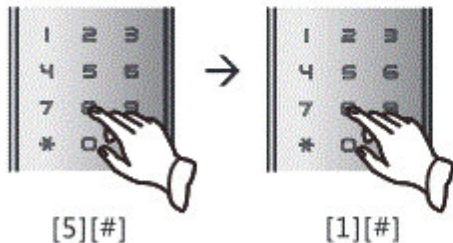

2 退出常开

用指纹、卡、密码成功开门一次。



 常开状态下，直接下压把手即可开门。
说明