


AS601

指纹/密码/感应卡/钥匙

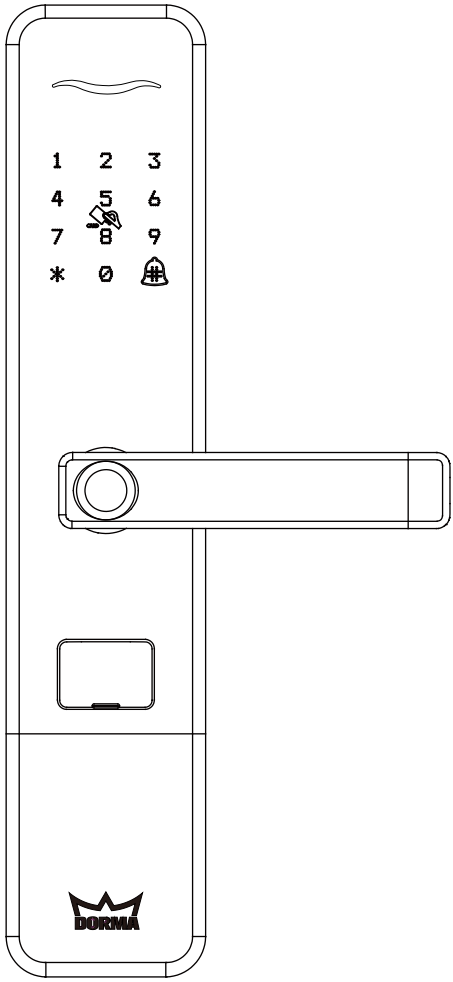

PTMP5330ONTA REV.01

使用注意事项

- 请务必在使用前仔细阅读使用说明书。
- 请定期更改密码以确保使用安全。
- 若以逆向插入电池会造成漏液或破裂，请特别注意。
- 电池放电时请立即更换所有电池。
- 请勿将新电池与正在使用中或使用完的电池混合使用。
- 请勿擅自安装 / 拆卸 / 维修产品。
- 清洁时请用超细纤维干布擦拭。
- 请勿使用锥子或针等尖锐物品按下按钮或插在钥匙孔里。
- 本产品不得用于除智能电子锁以外的任何其他用途。
- 请注意避免有水渗入产品。
- 切勿过度施压于产品。
- 请务必保存产品保证书以享受维修服务。

请务必委托安装工程师负责安装工作。
若因客户擅自安装而造成的产品故障，维修费用可能由客户自行承担。

故障原因及解决方法

故障现象	解决方法
无法接通电源	请确认电池的插入方向及极性标记。 请更换所有电池。
手指验证不通过	指纹放置的位置和力度前后不一致。 指纹质量不好，如太干燥、太湿润、破损、纹理不清晰等。 采集头太脏或损坏。
功耗大	电池质量问题或新旧电池混用都会出现耗电快的问题， 须同时全部更换质量好的品牌干电池。

产品规格

安装条件	普通入户门或室内门	门厚度为 45-90mm
开锁方式	指纹	最多注册 50 枚
	密码	最多可注册 100 个
	感应卡	最多可注册 100 个
	钥匙	
额定电压	DC 6V	LR6 1.5V AA 碱性电池
应急电源	USB	
材质	外侧锁体	Zn、ABS
	内侧锁体	Zn、ABS

产品保证书

型号
序列号
购买（安装）日期
安装服务商名称
安装工程师姓名
电话号码
地址

- 申请保修时，请务必出示记载着购买日期的本保证书，方能享受相应的保修服务。
- 对于本产品的质量保证，以本说明书所载之内容为准给予保修服务。
- 产品保修期自购买之日起计算，请务必在保证书上记载购买日期。
- 本公司保留对产品功能及外观设计不经预先通知予以更改的权利，以提升产品性能。

dormakaba 门锁保修服务提醒


感谢阁下选用 dormakaba 智能电子锁,本公司为您所购买的 dormakaba 门锁产品提供三包服务。为保证您的权益，请注意以下保修条款。

1. 凡在我司授权销售渠道购买的门锁产品，自用户购买之日起，在用户正确使用的情况下，免费保修一年。
2. 如果您在非我司授权的销售商处购买到标称“dormakaba”品牌的门锁产品，均属于假冒伪劣产品，我司均不提供三包服务。
3. 购买产品时，请您务必向销售商索要发票，并妥善保管。
4. 门锁安装后请注意提醒安装工程师填写说明书上的“产品保证书”信息,销售商将根据“产品保证书”信息进行产品信息注册。保修时，须提供产品保证书和发票。
5. 您购买的产品需要维修服务时，请第一时间联系销售商或致电我司服务热线，由我司授权单位提供维修服务。
6. 其他不属于保修范围的情况：

- 超出保修期的产品；
- 产品保证书上的产品型号、机身条码与实物不相符的产品；
- 擅自涂改产品保证书或机身条码的产品；
- 由非我司授权服务单位安装出现安装问题的产品；
- 自行拆卸、改装造成损坏的产品；
- 因不可抗力（地震、火灾、水灾等）造成损坏的产品。

相关保修条款细节请查阅我司官方网站、官方微信平台,或致电我司服务热线 4008-218-853 咨询。

各单元名称

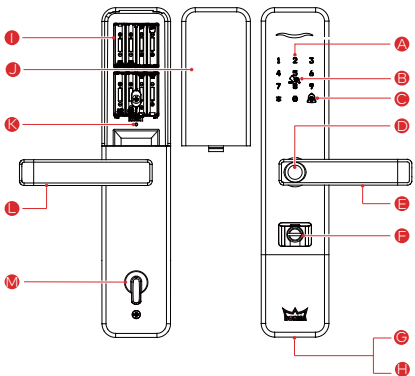

外面板


- A 触摸键盘区
- B 卡片识别区
- C 门铃
- D 指纹识别区
- E 外执手
- F 机械钥匙孔
- G [复位] 按键
- H 应急电源接口

内面板


- I 电池盒
- J 电池盖
- K 初始化按钮
- L 内执手
- M 保险旋钮

安装前须知

本智能锁可以用于以下几种开向的门。

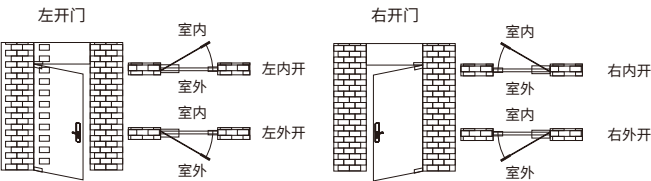

执手换向

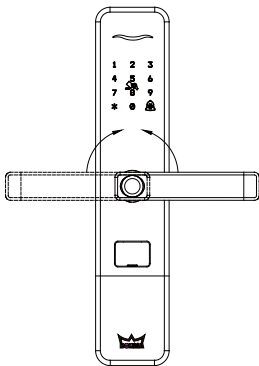


向上缓慢转动执手180°。

- 禁止拧开执手螺丝和盖板螺丝。

斜舌换向



1. 将方轴插入锁体方轴插孔中,转动方轴,使主锁舌及天地杆完全伸出。
2. 将锁体按左图方向倒立竖直放置,使斜舌调向拨件滑至最低。
3. 推动斜舌穿过导向板 转动斜舌 180°,使斜舌重新伸出导向板。
4. 检查换向螺钉是否在门内侧,若在门外侧,拧下螺钉,并装回门内侧相同位置。

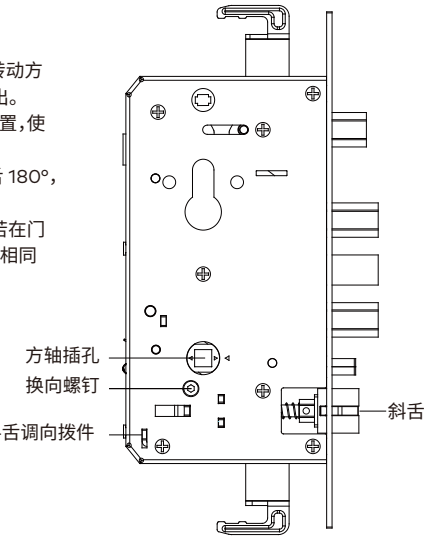

- 本锁体具有上提反锁功能。
- 根据门的厚度选择不同规格的配件包。


安装步骤

1. 将锁体放入按安装纸规尺寸处理好
2. 锁体插入时勾好上下天地杆。

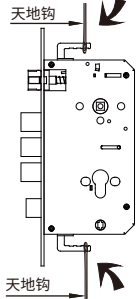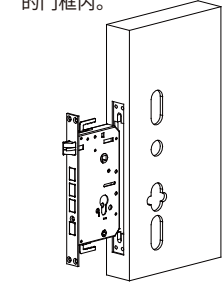


- 门上无天地钩时无此步骤。

3. 旋紧锁体上的四颗固定螺钉,将锁体固定在门上,从锁体锁芯孔按正确方向装入锁芯,旋紧锁芯固定螺钉。


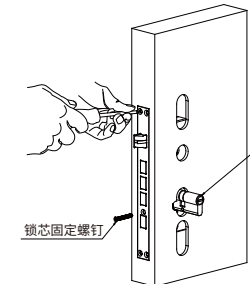


4. 分别在外面板对应的螺柱和螺孔上旋上螺纹管和定位杆,在方轴孔中放入鼓形弹簧。

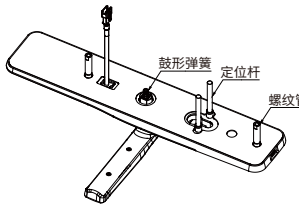


- 根据门的厚度选择适当长短的螺纹管；
- 根据门的厚度适当裁剪定位杆至合适长度，定位杆裁剪端应倒角去毛刺，定位杆长度应比门厚小。

5. 将按门厚裁剪好的方轴插入锁体方轴孔中，外面板连接线穿过锁体过线口，将定位杆插入锁体定位孔，外面板紧贴门外面。

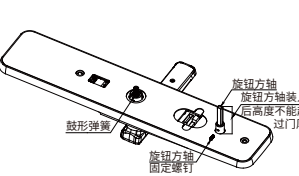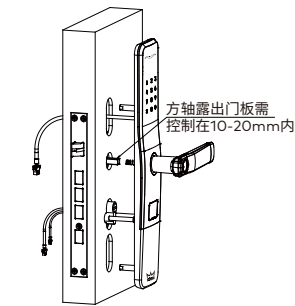


- 旋钮方轴必须用固定螺钉固定好。

7. 将按门厚裁剪好的方轴插入锁体方轴孔中, 接好三根连接线, 把多余的线束藏入门内, 方轴和旋钮方轴分别插入对应的孔中,后面板紧贴门内面,用固定螺钉将内外面板固定。
8. 装上电池, 盖上电池盖, 拧动内外执手、保险旋钮和机械钥匙,要求各部件转动灵活顺畅, 检查各接插件是否连接完好。

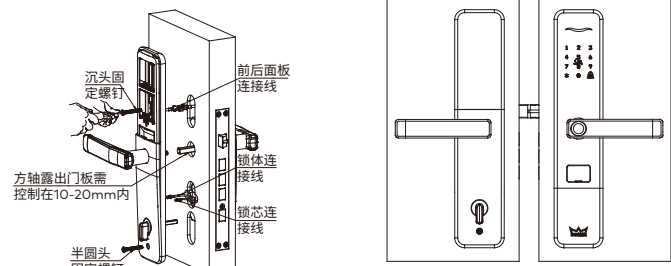


- 根据门的厚度选择适长短的固定螺钉,若长度不能满足应适当裁剪,满足安装尺寸。
- 固定内外面板时,拧紧螺钉应用力适度,不可将门板拉变形而影响锁具的正常使用。

进入管理模式

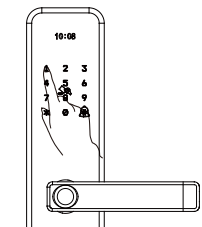

1. 触摸键盘区, 键盘指示灯点亮。
2. 初始化状态下, 按【*】, 再按【#】, 语音提示: “添加管理用户, 请输入 6 到 8 位密码, 按【#】键确认”, 然后输入管理员密码, 语音提示: “请再输入同一密码”, 再次输入同一密码, 语音提示: “用户 000 添加成功”;
3. 再次进入, 按【*】, 再按【#】, 语音提示: “请验证管理用户”, 输入管理员密码。

菜单索引

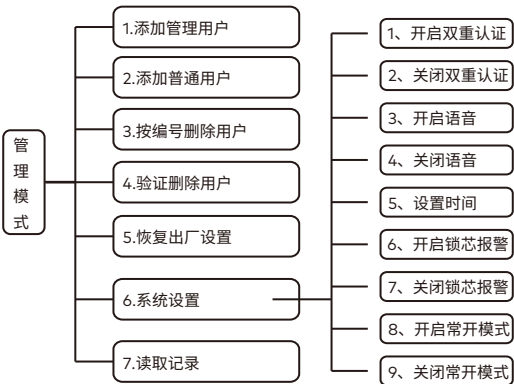

添加管理用户

1

进入管理模式, 选择菜单【1】进入添加管理用户, 语音提示: “请输入要添加的密码、指纹或卡”。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

1. 添加管理密码
输入6-8位开锁密码, 按【#】确认, 语音提示: “请再次输入同一密码”, 再次输入开门密码, 按【#】确认, 语音提示: “用户xxx添加成功”。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

2. 添加管理指纹
将要添加的指纹放在指纹采集器上, 听到“滴”声后, 请拿开手指, 语音提示: “请再放手指”, 再将手指放在指纹采集器上, 重复4次, 语音提示: “用户xxx添加成功”。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

3. 添加管理卡
将要注册的管理卡放在卡片识别区, 听到“滴”声后, 语音提示: “用户xxx添加成功”。

添加成功后, 语音提示: “可连续添加, 退出请按【*】号键”, 可继续添加密码、指纹或卡。

管理用户最多可注册10个。

添加普通用户

2

进入管理模式, 选择菜单【2】进入添加普通用户, 语音提示: “请输入要添加的密码、指纹或卡”。

添加方式与管理员相同。

普通用户最多可注册240个。

按编号删除用户

3

进入管理模式, 选择菜单【3】进入用编号删除用户, 语音提示: “请输入要删除的用户编号”。

输入要删除的用户编号, 语音提示: “删除成功”。删除成功后, 2秒后, 语音提示: “可连续删除, 退出请按【*】号键”,可继续删除密码、指纹或卡。

验证删除用户

4

进入管理模式, 选择菜单【4】进入验证删除用户, 语音提示: “请验证要删除的用户”。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

1.删除密码
输入要删除的开锁密码, 按【#】确认, 语音提示: “删除成功”。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

2.删除指纹
将要删除的指纹放在指纹采集器上, 语音提示: “删除成功”。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

3. 删除管理卡
将要删除的管理卡放在卡片识别区, 听到“滴”声后, 语音提示: “删除成功”。

删除成功后, 语音提示: “可连续删除, 退出请按【*】号键”, 可继续删除密码、指纹或卡。

恢复出厂设置 (初始化)

5

进入管理模式, 选择菜单【5】进入恢复出厂设置, 语音提示: “确认请按【#】键, 取消请按【*】键”。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

#

按【#】确认, 语音提示: “清空成功”。

如果您不慎遗忘管理员信息, 可以打开电池盖, 在通电情况下, 用针状物按住RESET键并持续5秒以上, 语音提示: “清空成功”, 即表示本锁已初始化成功。

- 恢复出厂设置后, 锁具任何指纹/卡/密码均能打开门锁, 为了安全起见, 请初始化后立即添加管理员。

双重认证功能

6

进入管理模式, 选择菜单【6】进入系统设置。

1

选择菜单【1】开启双重认证功能, 语音提示: “操作成功”。

2

选择菜单【2】关闭双重认证功能, 语音提示: “操作成功”。

- 双重认证功能需用两位普通用户才能开启智能锁。
- 普通用户少于两位的情况下, 无法开启双重认证功能。

语音功能

6

进入管理模式, 选择菜单【6】进入系统设置。

3

选择菜单【3】开启语音功能, 语音提示: “操作成功”。

4

选择菜单【4】关闭语音功能, 语音提示: “操作成功”。

- 关闭语音后, 开关智能锁将不会发出声音。

设置时间

6

进入管理模式, 选择菜单【6】进入系统设置。

5

选择菜单【5】进入语音设置, 语音提示: “请输入时间”。输入年月日及时间 (个位数前面加 0 补齐), 语音提示: “操作成功”。

- 个位数前面加0补齐, 例如: 设置时间2019年12月18日8时30分, 则输入1912180830。

锁芯报警功能

6

进入管理模式, 选择菜单【6】进入系统设置。

6

选择菜单【6】开启锁芯报警, 语音提示: “操作成功”。

7

选择菜单【7】关闭锁芯报警, 语音提示: “操作成功”。

- 系统默认开启锁芯报警。
- 在开启锁芯报警的情况下, 插入钥匙5秒后, 自动发出警报并卡住锁芯, 拔出钥匙或15分钟后解除。

常开模式

6

进入管理模式, 选择菜单【6】进入系统设置。

8

选择菜单【8】开启常开模式, 语音提示: “操作成功”。

9

选择菜单【9】关闭常开模式, 语音提示: “操作成功”。

- 在开启常开功能的情况下, 验证注册用户会退出常开模式。

微信小程序

扫描二维码或在微信小程序上搜索“智能锁应用”。

智能锁应用

请输入用户000的开锁密码

确定

输入用户000的开锁密码, 点击“确定”按钮, 进入“限时密码”生成界面。

智能锁应用

访客模式

有效时长

10 分钟

生成密码

注意: 使用前请确认锁上的时间是否已经校准

1、访客模式
访客模式下, 用户可设置限时密码有效时长为1~59分, 从当前时间开锁计算, 过期失效。

智能锁应用

访客模式

有效期

2019年7月24日14时

失效时间

2019年7月24日15时

生成密码

注意: 密码在生效后的24小时内至少要使用过一次, 否则失效

2、短租模式
短租模式下, 用户可生成任意时间段的有效密码。设置的时间段超过1年, 则失效时间只能精确到天。密码在生效后的 24 小时内至少要使用过一次, 否则失效。

智能锁应用

访客模式

短租模式

循环方式

每日

生效时间

14 时

失效时间

15 时

生成密码

注意: 密码在生效后的24小时内至少要使用过一次, 否则失效

3、保姆模式
保姆模式下, 用户可设置每天可允许的开锁时间段。密码在生效后的24小时内至少要使用过一次, 否则失效。

智能锁应用

访客模式

短租模式

保姆模式

管理类型

删除全部限时密码

生成密码

注意: 密码有效期为24小时, 用来让锁上使用过的限时密码失效

4、密码管理
密码管理功能可以用于删除锁里已生效的限时密码。但无法删除生成但未生效的限时密码及管理用户密码或普通用户密码。如果需要将所有限时密码都失效, 可先在锁上删除用户000, 然后重新添加。

- 使用前请校准锁上时间,确保与手机时间一致, 防止时间偏差过大超出生效时限造成密码不能正常使用。