


菜单管理模式

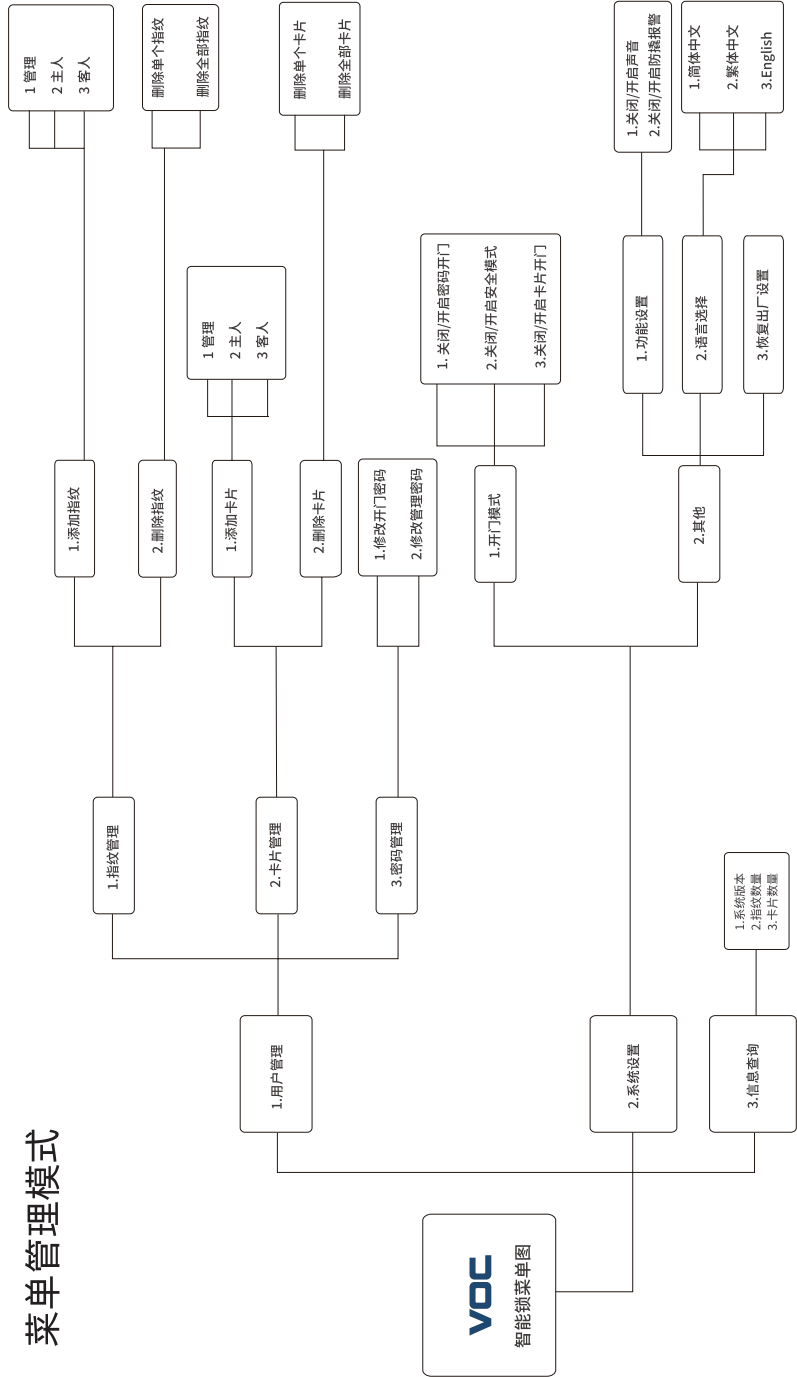


菜单可能会随着产品功能迭代而有所不同, 请以实际为准。

功能应用

如需帮助请拨打全国热线咨询。

1.使用智能锁

不同型号锁功能有所不同

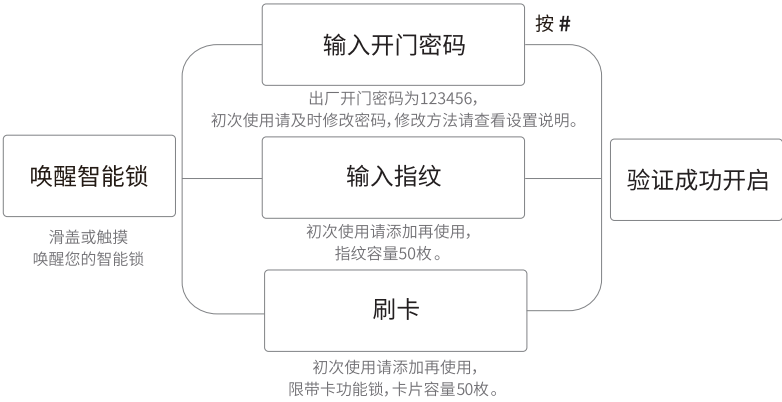

2.应急供电


当电池用尽电压过低可以用移动电源应急开启。

3.应急机械钥匙

当无法使用电子功能开启时可用机械钥匙开启。

4.应急机械唤醒

无法正常唤醒智能锁时, 可以按一下外面板机械唤醒按键唤醒您的智能门锁。

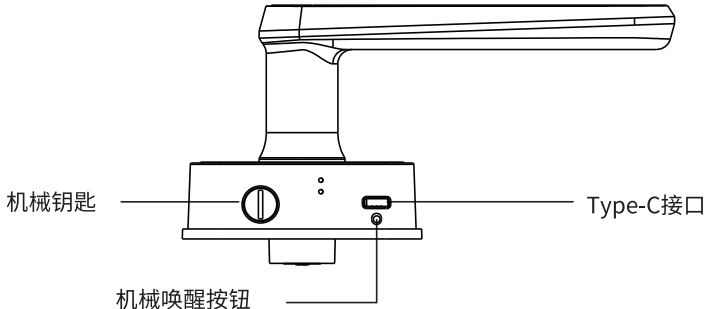


设置说明

图片仅供参考, 具体以实物为准。


5 恢复出厂设置

用户如不慎遗忘管理密码等原因, 可以初始化智能锁, 恢复到出厂设置。

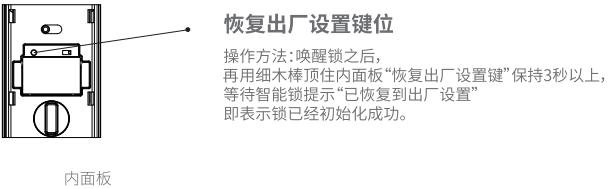

注意事项:
恢复出厂设置以后, 开门密码恢复为“123456”, 管理密码恢复为“00”; 所有已添加的指纹或卡片都会被清除包括管理卡、管理指纹。需要重新添加。

进入管理模式

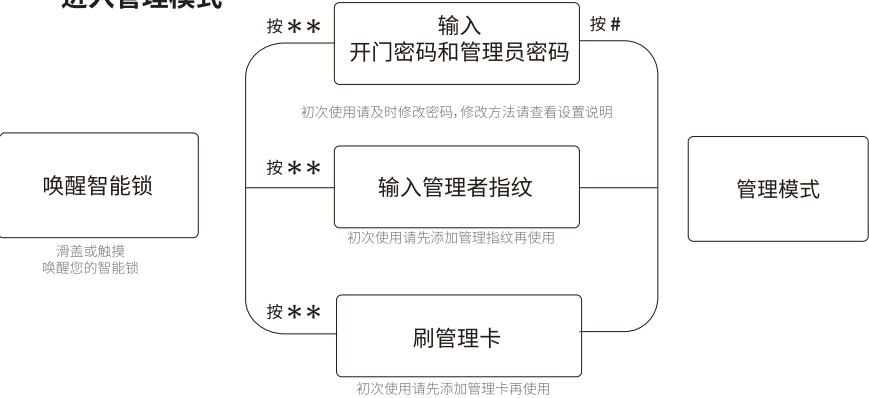

注意事项:
不同型号功能不同, 以上三种方法均可进入管理模式。
1. 系统在管理模式下10 秒钟无任何操作, 系统将自动退出管理模式。
2. 管理模式下按“*”号键可返回上级菜单, 直至退出管理模式。

临时密码功能使用

本产品支持通过微信小程序生成一个5分钟有效期的临时密码, 具体操作如下。

1.先锁上输入*0#, 会屏幕上显示一串数字



2.扫码关注如下微信小程序, 选择“根据密钥生成”, 然后输入刚才锁上显示的密钥, 密码这里输入锁上的6位开门密码加2位管理密码。然后点击“生成临时密码”。



3.锁上输入刚才生成的临时密码即可验证成功开锁。

配置清单


如有发现缺漏，请即使向我们或代理商索取。

序 号	名 称	每套数量	备 注
1	外面板	1	
2	内面板	1	
3	机械钥匙	2	
4	开门卡	2	
5	用户手册	1	
6	保修卡	1	
7	5号电池	4	
8	安装套件包	1	
9	锁体	1	根据需要选配
10	侧扣板	1	根据需要选配
11	侧扣盒	1	根据需要选配

产品图解

安装维修需专业师傅上门，请勿自行拆装。


序 号	名 称	每套数量	备 注
1	外面板	1	
2	内面板	1	
3	锁体	1	
4	连接螺栓	2	
5	方钢	2	
6	方轴压簧	2	
7	旋钮拨片	1	
8	拨片固定环	1	
9	面板连接螺丝	2	

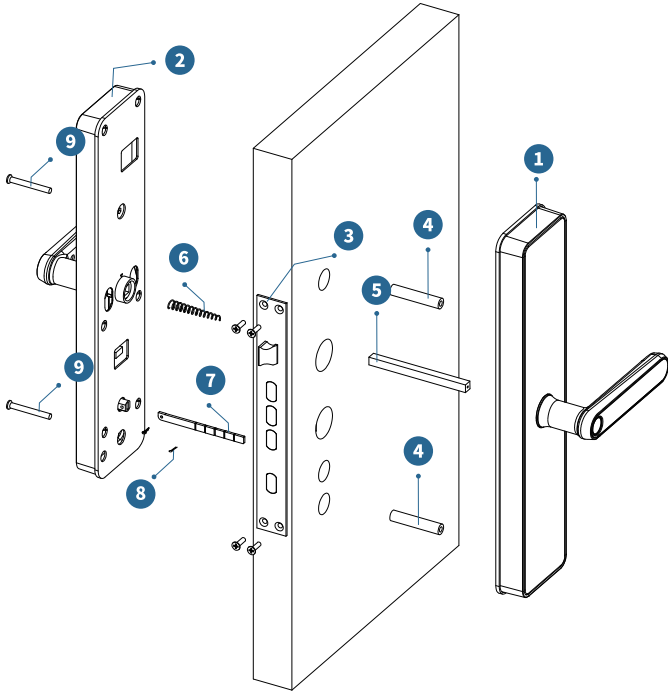


换向说明

如需把手换向，请按如下指示，注意前后面板的换向方式不同。

1.前板把手换向，右开换左开

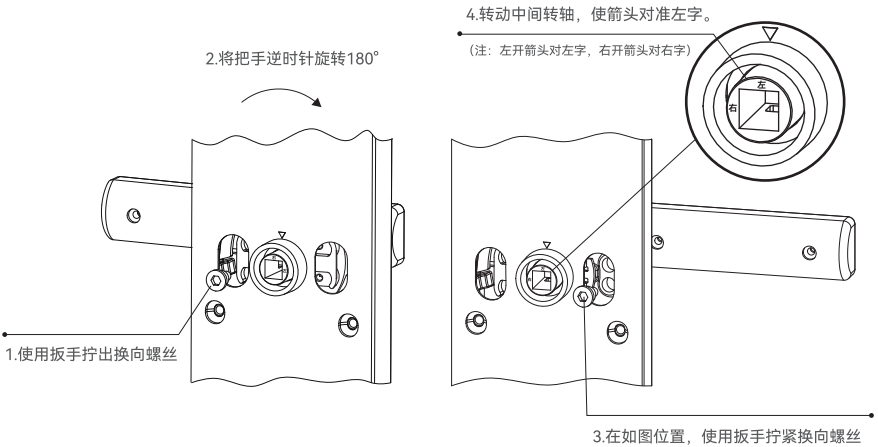

2.后把手换向

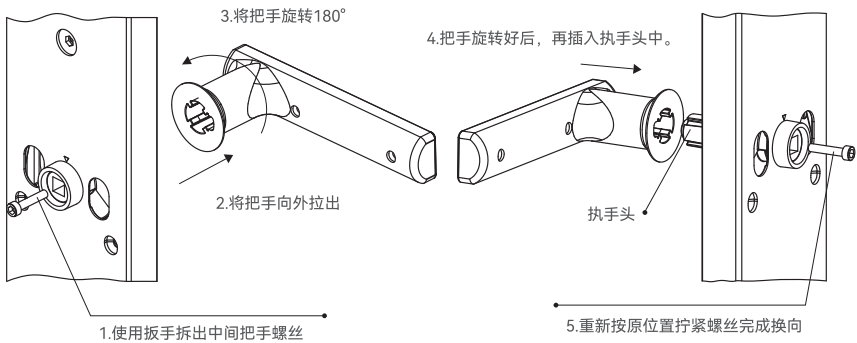

使用说明书

MS500 Smartlock

