


使用说明书


AS850

密码 / 感应卡 / 应急钥匙 / 指纹

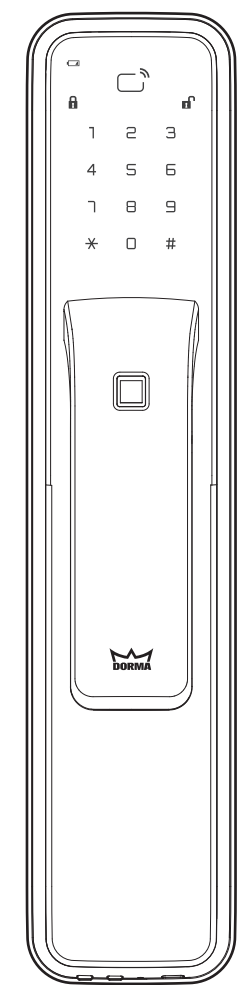

PTMP5330ONTA REV.01

各单元名称

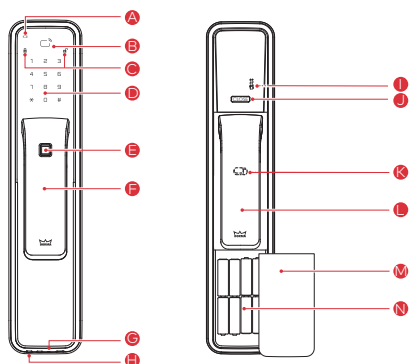

外侧锁体

- A 低电量指示灯
- B 感应卡感应区
- C 状态指示灯
- D 键盘
- E 指纹窗
- F 外侧执手
- G [复位] 按键
- H 应急电源接口

内侧锁体

- I [注册] 键
- J [反锁] 键
- K 内侧执手锁定
- L 内侧执手
- M 电池盖
- N 电池

组成部件

• 组成部件会根据安装环境有所变更

- 锁体
- 方轴
- 锁扣板
- 螺杆
- 电池
- 感应卡
- 遥控器 (另行购买)
- 使用说明书
- 安装说明书
- 施工图

使用注意事项

- 请务必在使用前仔细阅读使用说明书。
- 请定期更改密码以确保使用安全。
- 若以逆向插入电池会造成漏液或破裂, 请特别注意。
- 电池放电时请立即更换所有电池。
- 请勿将新电池与正在使用中或使用完的电池混合使用。
- 请勿擅自安装 / 拆卸 / 维修产品。
- 清洁时请用超细纤维干布擦拭。
- 请勿使用锥子或针等尖锐物品按下按钮或插在钥匙孔里。
- 本产品不得用于除智能电子锁以外的任何其他用途。
- 请注意避免有水渗入产品。
- 切勿过度施压于产品。
- 请务必保存产品保证书以享受维修服务。

请务必委托安装工程师负责安装工作。
若因客户擅自安装而造成的产品故障, 维修费用可能由客户自行承担。

故障原因及解决方法

故障现象	解决方法
无法接通电源	请确认电池的插入状态或放电状态。 请确认电池的插入方向及极性标记。 请更换所有电池。
密码无法注册成功	打开电池盖并按下【注册】键后, 参考本使用说明书所载之“密码注册方法”, 请再试一次。
输入密码后按下【#] 键无法开门	请确认您输入的密码与注册时的密码是否一致。 在输入密码的过程中, 若数字键盘灯熄灭则无法正常输入, 此时请用手掌触碰键盘, 在键盘灯亮起的状态下重新输入密码。
用密码 / 感应卡可对注册信息进行确认, 但无法开门	请使用应急电源 (9V) 。 可能因锁定装置故障所致, 请联系客服中心。
运行时发出“滴滴滴”的警报声	这是提示更换电池的警报声, 此时请更换所有电池。
无法自动锁闭	请重新设置为自动锁闭模式。 当电池放电时, 只会出现操作音而不会运行, 请更换所有电池。

产品规格

安装条件	普通入户门或室内门	门厚度为 50-100mm
开锁方式	指纹	最多注册100枚
	密码	4-12 位数 (最多可注册 4 个)
	感应卡	最多可注册 100 个
额定电压	DC 6V	LR6 1.5V AA 碱性电池
应急电源	DC 9V	碱性电池 (另行购买)
高温感应	温度传感器	72°C ±5°C (实验室环境) , 62°C ±5°C (现实环境)
材质	外侧锁体	Al、Zn、ABS
	内侧锁体	Zn、ABS

产品保证书

型号
序列号
购买 (安装) 日期
安装服务商名称
安装工程师姓名
电话号码
地址

- 申请保修时, 请务必出示记载着购买日期的本保证书, 方能享受相应的保修服务。
- 对于本产品的质量保证, 以本说明书所载之内容为准给予保修服务。
- 产品保修期自购买之日起计算, 请务必在保证书上记载购买日期。
- 本公司保留对产品功能及外观设计不经预先通知予以更改的权利, 以提升产品性能。

dormakaba 门锁保修服务提醒

感谢阁下选用 dormakaba 智能电子锁,本公司为您所购买的 dormakaba 门锁产品提供三包服务。为保证您的权益, 请注意以下保修条款。

1. 凡在我司授权销售渠道购买的门锁产品, 自用户购买之日起, 在用户正确使用的情況下, 免费保修一年。
2. 如果您在非我司授权的销售商处购买到标称“dormakaba”品牌的门锁产品, 均属于假冒伪劣产品, 我司均不提供三包服务。
3. 购买产品时, 请您务必向销售商索要发票, 并妥善保管。
4. 门锁安装后请注意提醒安装工程师填写说明书上的“产品保证书”信息,销售商将根据“产品保证书”信息进行产品信息注册。保修时, 须提供产品保证书和发票。
5. 您购买的产品需要维修服务时, 请第一时间联系销售商或致电我司服务热线, 由我司授权单位提供维修服务。
6. 其他不属于保修范围的情况:

- 超出保修期的产品;
- 产品保证书上的产品型号、机身条码与实物不相符的产品;
- 擅自涂改产品保证书或机身条码的产品;
- 由非我司授权服务单位安装出现安装问题的产品;
- 自行拆卸、改装造成损坏的产品;
- 因不可抗力 (地震、火灾、水灾等) 造成损坏的产品。

相关保修条款细节请查阅我司官方网站、官方微信平台,或致电我司服务热线 4008-868-188 咨询。

公司名称: 多玛凯拔门控系统有限公司
制造基地: 深圳市龙华新区大浪街道英泰路南方明珠科技园
T: +86 755 6661 8999
F: +86 755 8254 2855

感应卡注册方法 · 请务必在开门状态下注册

注册管理员感应卡


1. 进入注册模式
2. 输入【0】键
3. 用管理员感应卡接触



- 在数字键盘指示灯熄灭之前, 反复进行上述第 3 项操作, 即可添加注册其它管理员感应卡。(最多可注册 10 个)
- 管理员感应卡不能与用户感应卡相同。

注册指定地址的管理员感应卡

1. 进入注册模式后输入【0】键
2. 输入所要注册的地址 (1~10) 后按下【#] 键
3. 用管理员感应卡接触



- 在数字键盘指示灯熄灭之前, 反复进行第 2-3 项操作, 即可添加注册其它管理员感应卡。(最多可注册 10 个)
- 管理员感应卡不能与用户感应卡相同。

注册用户感应卡

1. 进入注册模式
2. 输入【2】键
3. 用用户感应卡接触



- 在数字键盘指示灯熄灭之前, 反复进行第 3 项操作, 即可添加注册其它管理员感应卡。(最多可注册 100 个)
- 用户感应卡不能与管理员感应卡相同。

注册指定地址的用户感应卡

1. 进入注册模式后输入【2】键
2. 输入所要注册的地址 (1~100) 后按下【#] 键
3. 用用户感应卡接触



- 在数字键盘指示灯熄灭之前,反复进行第2-3项操作,即可添加注册其它管理员感应卡。(最多可注册100个)
- 用户感应卡不能与管理员感应卡相同。

- 若未在 10 秒内输入, 验证将被取消。
- 若未在输入密码的状态下按下【#] 键或在注册过程中按【注册】键, 验证将被取消。

注册指纹

1. 进入注册模式并按【3] 键
2. 在指纹模块中输入三次要注册的指纹
3. 按【#] 键



- 在第3步前重复前面2步, 注册其他用户指纹。(最多可注册100个)
- 不能注册相同的指纹

- 如果10秒钟内没有输入, 注册将被取消。
- 如果在注册过程中没有按【*] 键或按【注册] 键, 注册将被取消。

进入删除模式

用管理员密码验证:

- 按住【注册】键 3秒钟
- 输入管理员密码
- 按下【#】键

用管理员感应卡验证:


- 按住【注册】键 3秒钟
- 用管理员感应卡接触

- 若未在 10 秒内输入，验证将被取消。
- 若输入小于 6 位或 13 位及以下的数字密码，将发出错误提示音，验证将被取消。
- 输入管理员密码的过程中，若按下【*】键，其输入过程将被初始化。
- 若在未输入密码的状态下按【#】键或在验证过程中按【注册】键，验证将被取消。

密码删除方法

删除单个用户密码

- 进入删除模式
- 输入【1】键再输入所要删除的地址 (1-4)
- 按下【*】键



删除所有用户密码

- 进入删除模式
- 输入【1】键
- 按住【#】键 3 秒



删除访客密码

- 进入删除模式
- 输入【4】键
- 按下【*】键



感应卡删除方法

删除单个管理员感应卡 (要删除的管理员卡预设地址)

- 进入删除模式
- 输入【0】键后再输入所要删除的地址 (1~10)
- 按下【*】键



删除单个管理员感应卡

- 进入删除模式
- 输入【0】键
- 用管理员感应卡接触



在室内锁门

在自动上锁模式下锁门

- 关门后 2 秒左右，门会自动上锁。

在手动上锁模式下锁门

- 在门被关上的状态下按下【CLOSE】键即可锁门。

在内部反锁

设置内部反锁


- 在门被锁上的状态下长按【CLOSE】键 3 秒钟。

在室内解除内部反锁

- 将执手往下拉开门，内部反锁功能键被解除。


语言设置

- 轻触数字键盘
- 输入管理员密码后按下【*】键
- 输入【门】键：切换成中文
输入【4】键：切换成英文
输入【门】键：禁用语音指南

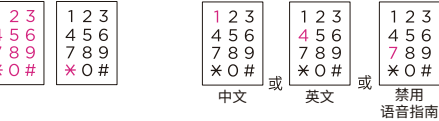

双重验证设置

- 轻触数字键盘
- 输入管理员密码后按下【*】键
- 输入【5】键：设置
输入【8】键：解除




- 双重认证功能在出厂时默认设置为解除状态。

感应设置

感应卡

- 轻触数字键盘
- 输入管理员密码后按下【*】键 2 次
- 输入【1】键：自动感应
输入【3】键：手动感应




- 自动感应功能在出厂时默认设置为开启状态。
- 在手动感应模式下，请先轻触数字键盘后，再将感应卡接触到感应卡感应区即可开门。

上锁设置

自动 / 手动上锁设置

- 轻触数字键盘
- 输入管理员密码后按下【*】键 2 次
- 输入【4】键：自动上锁
输入【7】键：手动上锁



删除所有管理员感应卡

- 进入删除模式
- 输入【0】键
- 按住【#】键 3 秒



删除单个用户感应卡 (要删除的用户卡预设地址)

- 进入删除模式
- 输入【2】键后再输入所要删除的地址(1~100)
- 按下【*】键



删除单个用户感应卡

- 进入删除模式
- 输入【2】键
- 接触用户感应卡



删除所有用户感应卡

- 进入删除模式
- 输入【2】键
- 按住【#】键 3 秒



删除所有指纹

- 进入删除模式
- 按【3】键
- 按再【*】键确认



从外面打开门

常规方式开门

- 轻触键盘
- 输入管理员/用户/访客密码
- 按【#】键



- 如果在第2步之前输入【*】按钮，则门将静音打开。

双重认证下开门

- 轻触键盘
- 输入管理员/用户/访客密码
- 按【#】键读取智能卡或用户指纹



- 访客密码不可用于双重认证。(即使在双重身份验证设置的情况下也进行一般验证)
- 智能卡如未注册，则双重验证不适用。(即使在双重验证设置的情况下也进行一般验证)

- 如果10秒内没有任何输入，则认证被取消。
- 如果您对暴露密码感到焦虑，请使用虚位密码功能。(但如输入超过21位数字，包括密码会产生一个错误音，您将不得不再次输入。)
- 如果输入的密码超过5次，报警会响起并持续1分钟。一分钟后，当未经授权的状态被释放时，请再试一次。
- 用访客密码开门时，改访客密码即被删除。
- 设定虚位密码功能，在密码前后输入虚数(随机数)，门将打开。

在室外开门

将感应卡接触到感应区即可开门。

- 在双重验证模式下，请先输入密码。
- 在感应卡手动验证模式下，请先轻触数字键盘后，再将感应卡接触到感应区。

当用注册过的指纹按上指纹读卡模块上时，锁就会被打开。

在室外开门


- 将应急钥匙孔盖往左推即可打开应急钥匙孔。
- 将应急钥匙插入应急钥匙孔后，向左 / 右旋转即可开门

在室内开门

- 在门上锁的情况下，将室内体的把手推或拉，门就会打开。
- 推拉手在7秒内不开门的话，就会自动上锁。

内部把手强制上锁功能

通过上锁门内的手柄来阻止内部机械开门的功能。



在室外锁门

在自动上锁模式下锁门

- 关门后 2 秒左右，门会自动上锁。

在手动上锁模式下锁门 (不使用【#】键)

- 在门被关上的状态下轻触数字键盘即可锁门。

在手动上锁模式下锁门 (使用【#】键)

- 在门被关上的状态下轻触数字键盘后按下【#】键即可锁门。

遥控器功能设置

遥控器需另行购买

- 进入注册模式
- 按下【OPEN】键
- 按下【#】键



- 若在上述第 3 项操作前反复进行第 2 项操作，即可添加注册其它遥控器。(最多可注册至 5 个)

删除遥控器

- 进入删除模式
- 输入【5】键
- 按下【*】键



- 注册新的设备时，之前已被注册的遥控器将被自动删除。

提示及报警功能

提示方舌卡住

开 / 关门时，当内侧锁体的方舌不正常运行而被卡住时，则会连续发出 3 次“滴滴滴”的警报声。

- 若警报声响不停且产品仍不正常运行,需要重新调整门锁位置,此时请联系本公司的安装工程师。

提示更换电池

在正常运行后，到了需要更换电池之时会，产品会发出“滴滴滴”的警报声。

- 发出警报声后，若仍未更换电池而继续使用，很快就会停止运行，故请务必及时更换电池。
- 更换电池时，请更换所有电池。
- 请勿将新电池与在使用中或使用完的电池混合使用。
- 请勿将制造商互不相同的电池混合使用。

应急电池的使用方法

- 将应急电池 (9V) 接触到应急电源接口。
- 输入管理员 / 用户密码后按下【#】键。
- (在双重验证模式下) 用管理员 / 用户感应卡感应认证。

- 因电池放电而无法开门时，请购买市场销售的应急电池 (9V) 作为应急电源。

入侵报警

在门被锁上的状态下，若感应到门被异常开启会发出 80 分贝以上的警报声 2 分钟。

取出电池或输入密码，或将感应卡接触到感应卡感应区即可解除警报声。

高温感应警报

为安全起见，若感应到疑似火灾的异常高温 (62° C±5° C)，即会发出强烈警报声并自动解除锁定状态。

- 内锁体长时间暴露在直射阳光下也会发出警报声。
- 即使在内部反锁模式下也会自动解除锁定状态。
- 产品本身温度高时警报声将不会解除

防恶作剧报警

若连续 5 次输入尚未注册的密码，或连续 5 次将尚未注册的感应卡接触到感应卡感应区，即会发出警报声，此后 1 分钟无法进行验证。

- 1 分钟后，输入已注册的密码或将已注册的感应卡接触到感应卡感应区，将使产品恢复正常使用。