





使用说明书

AP700/AP900

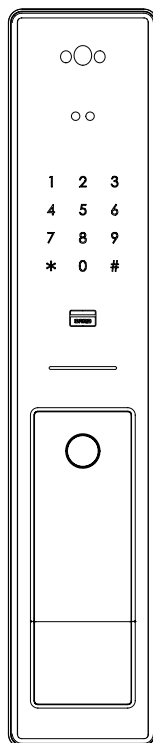

特别注意事项

❗ 为保证用户安全，避免给用户带来财产损失及使用不便，请务必仔细阅读以下内容后正确使用本产品

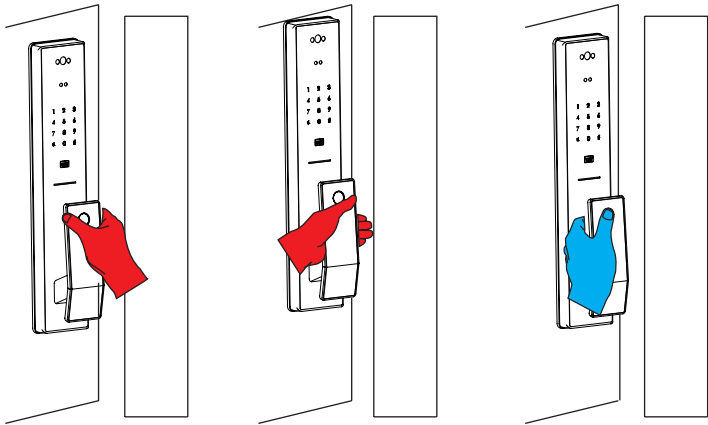


- ❗ 当我们开门时小心碰伤手
- ❗ 当我们开门时小心碰伤手
- ✅ 正确使用方法


- 当您在推拉开关门时，一定要注意安全，注意手的握把手方向，切勿碰伤和夹到手指。
- 禁止用户随意安装或修理本产品，安装及维修请联系客服。
- 当门锁提示 " 电池电量低 " 时，请及时更换电池，切勿将新旧电池混合使用，如果没有及时更换电池，电池耗尽门锁无法启动时，请用充电宝接入应急电源，开启门锁后请及时更换电池。
- 出厂开门密码为：123456，管理密码为 00，当你初次使用时请尽快修改密码并妥善保管好密码，进入管理模式请先按 "*" 号键，再输入开门密码加两位管理密码，再按 "#" 号键进入管理模式，初次使用请尽快修改密码。
- 本锁设有虚位密码功能可防止恶意窥视，但在进入管理模式时无法使用虚位密码功能。
- 使用过程中禁止用户湿手操作，防止水或者饮料等液体进入锁体内部。
- 音量调节开关 "0" 为静音模式，进入管理模式设置请提高音量。

产品目录

产品图解	01
使用智能锁	02
设置智能锁	03
高级功能与应急应用	07
管理菜单	09
联网功能	13
安装示意图	17
安装智能锁	19

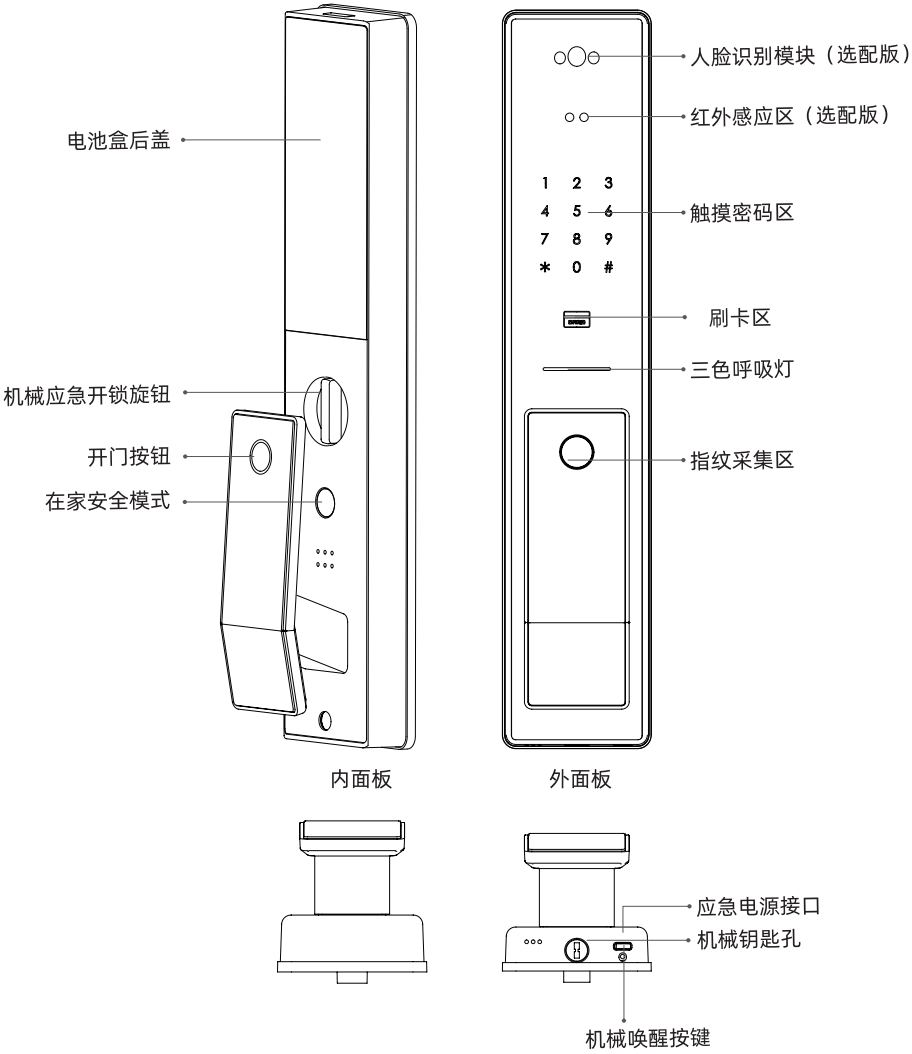


2.1 密码开门

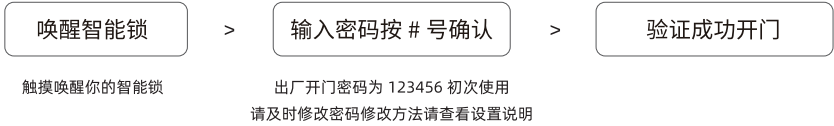


关于虚位密码
防窥视密码保护功能：为了避免他人窥视，在输入密码时，可以在有效密码前后添加任何数字仍可以验证成功开锁（总长不超过 32 位，超出自动溢出）。

2.2 指纹开门



2.3 用卡片开启

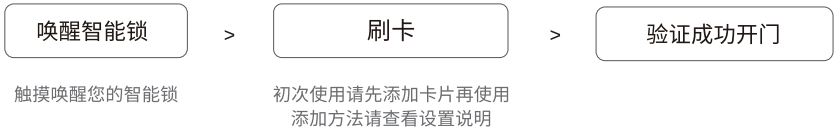


2.4 安全模式下开锁

安全模式下开启智能锁必须输入开门密码和指纹双重验证成功，或输入开门密码和卡片双重验证成功即可开门，安全模式设置请查看智能锁设置。注意事项：


1. 系统出厂设置为常用模式，恢复出厂设置时，系统将删除安全模式设置。
2. 在开锁时，连续 5 次错误识别个人信息，则发出声光报警，并锁定系统，2 分钟后才可正常操作。

3.1 进入管理模式

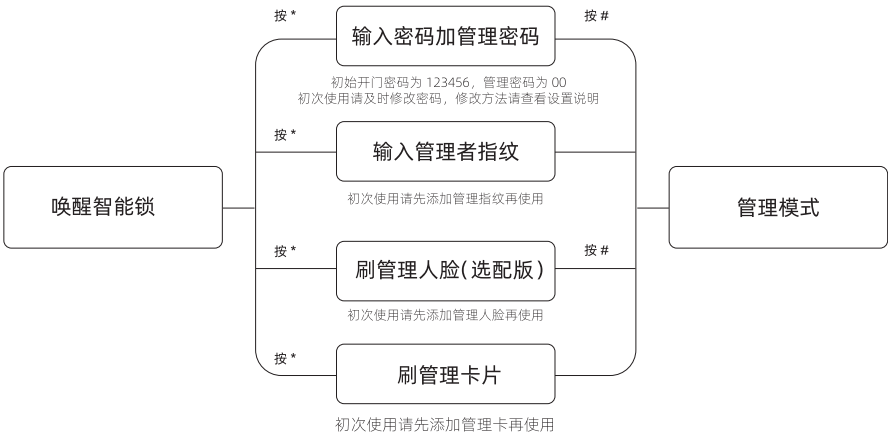


- ❗ 注意事项**
- 不同型号功能不同，以上三种方法均可进入管理模式。
1. 系统在管理模式下 10 秒钟无任何操作，系统将自动退出管理模式。
 2. 管理模式下按 "*" 号键可返回上级菜单，直至退出管理模式。
 3. 管理模式下全程高清语音提示，具体设置请按设备提示操作。

3.2 修改开门密码

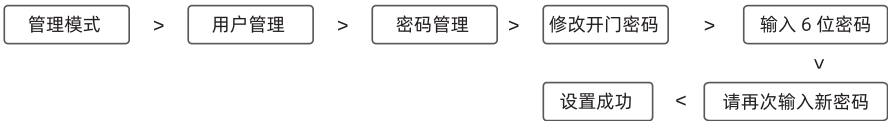

- ❗ 注意事项**
1. 在修改过程中需输入两次（开门密码可设置为 6 位任何数字）修改后请记录好新密码。
 2. 设置成功后等待 10 秒或按 "*" 号键可返回上级菜单，直至退出管理模式。

3.3 添加指纹




- ❗ 注意事项**
1. 在输入指纹类型时，
输入 1 为管理指纹；
输入 2 时添加为主人指纹；
输入 3 时添加为客人指纹。
 2. 管理指纹：除正常开锁外，还可以进入管理程序；
主人指纹：在反锁状态下也可开锁；
客人指纹：只能正常开锁；
挟持指纹：挟持指纹只能正常开锁，同时会触发 App 挟持警报。（挟持指纹在 App 中设置）
 3. 设置成功后等待 10 秒或按 "*" 号键可返回上级菜单，直至退出管理模式。

3.4 删除指纹

进入管理模式按 1 选择用户管理，再按 1 选择指纹管理，再按 2 选择删除指纹。

注意事项：
全删用户指纹时，将删除全部普通用户指纹（即主人指纹、客人指纹和管理指纹）

3.5 添加人脸（选配版）



- ❗ 注意事项**
1. 在录入人脸类型时，
输入 1 时为管理人脸；
输入 2 时添加为主人人脸；
输入 3 时添加为客人人脸。
 2. 管理人脸：除正常开锁外，还可以进入管理程序；
主人人脸：在反锁状态下也可开锁；
客人人脸：只能正常开锁
 3. 设置成功后等待 10 秒或按 "*" 号键可返回上级菜单，直至退出管理模式。


3.6 删除人脸（选配版）

进入管理模式按 1 选择用户管理，再按 1 选择人脸管理，再按 2 选择删除人脸。

❗ 注意事项

全删用户人脸时，将删除全部普通用户人脸（即主人指纹、客人指纹和管理人脸）

3.7 添加卡片




3.8. 删除卡片

进入管理模式按 “1” 选择用户管理，再按 “2” 选择卡片管理，再按 “2” 删除卡片


❗ 注意事项

- 1. 在输入卡片类型时，
输入 1 为管理卡片；
输入 2 时添加为主人卡片；
输入 3 时添加为客人卡片。
- 2. 管理卡片：除正常开锁外，还可以进入管理程序；
主人卡片：在反锁状态下可开锁；
客人卡片：只能正常开锁；
- 3. 设置成功后等待 10 秒或按 "*" 号键可返回上级菜单，直至退出管理模式。


3.9 修改管理密码




4.0 开启 / 关闭密码开门



4.1 开启 / 关闭卡片开门



4.2 开启 / 关闭安全模式



❗ 注意事项

- 1. 当关闭密码开门时，无法开启安全模式。
- 2. 在安全模式下，清空所有指纹或关闭密码开门，会自动退出安全模式。

4.3 软件恢复出厂设置



❗ 注意事项

恢复出厂设置以后，开门密码恢复为“123456”，管理密码恢复为“00”，所有已添加的指纹或卡片都会被清除包括管理卡、管理指纹、需要重新添加。

4.4 信息查询


进入管理模式按 “3” 选择信息查询，再按 “1” 选择查询系统版本，再按 “2” 选择查询指纹数量，按 “3” 选择查询卡片数量。

❗ 注意事项

以上操作会因产品不同而略有不同，请以实物操作为准。

4.1 恢复出厂设置

用户如不慎遗忘管理密码等原因，可以初始化智能锁，使之恢复到出厂设置。
操作方法：在通电的情况下，在用细木棒顶住内面板 "恢复出厂设置键" 保持 3 秒以上，等待智能锁提示 "已恢复到出厂设置" 即表示锁已经初始化成功。

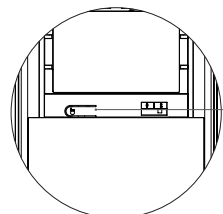

恢复出厂设置
按键位置


内面板

注意事项：

恢复出厂设置以后，开门密码恢复为 "123456"，管理密码恢复为 "00"；所有已添加的指纹或卡片都会被清除包括管理卡、管理指纹，需要重新添加。

4.2 应急供电

电池电压低于 4.6 伏时，系统在每次唤醒智能锁时将提示 "电量低，请更换电池" 此时应及时更换新电池（请勿将不同型号、新旧电池混合使用）。
当电池电力耗尽，无法启动系统时，可使用 5 伏移动电源供电，即可启动系统再开门。

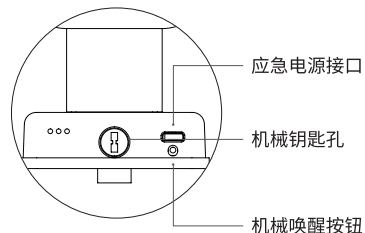

应急电源接口

机械钥匙孔

机械唤醒按钮

4.3 机械唤醒

无法正常唤醒智能锁时，可以按一下外面板机械唤醒按钮唤醒您的智能锁。

4.4 内面板机械旋钮


内面板旋转机械旋钮，即可应急开锁。

4.5 内执手感应开锁

内面板执手背面有触摸感应，当按下开门按钮并背面感应到手的触摸时才能开锁，防止老人、小孩误触，保障家中安全。

4.6 内面板机械应急开锁

当感应开锁出现故障，或者在紧急情况下，可以旋转旋钮可直接开锁。

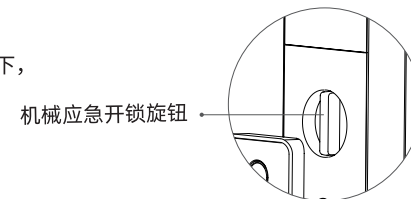


机械应急开锁旋钮

内面板

4.7 在家模式

点击此按钮，客人权限的钥匙无法开门，只有管理员或者主人权限才可以开锁。

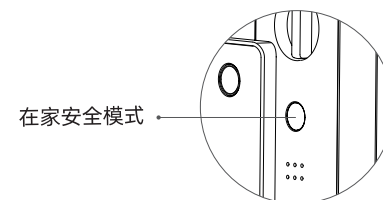

在家安全模式


内面板

4.8 应急机械钥匙开启

插入机械钥匙旋转，再推拉把手即可开门。

4.9 音量调节

拨动面板调节开关切换音量大小。

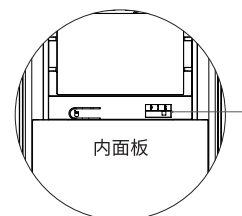

内面板

"0" 为静音模式
"1" 为低音模式
"2" 为高音模式


4.10 防撬报警

当非法撬锁时会发出声光报警。

4.11 非正常锁门报警

当主锁舌非关门状态下异常弹出时，会发出声光报警防止非正常锁门和撞伤。


05
菜单管理（AP700）

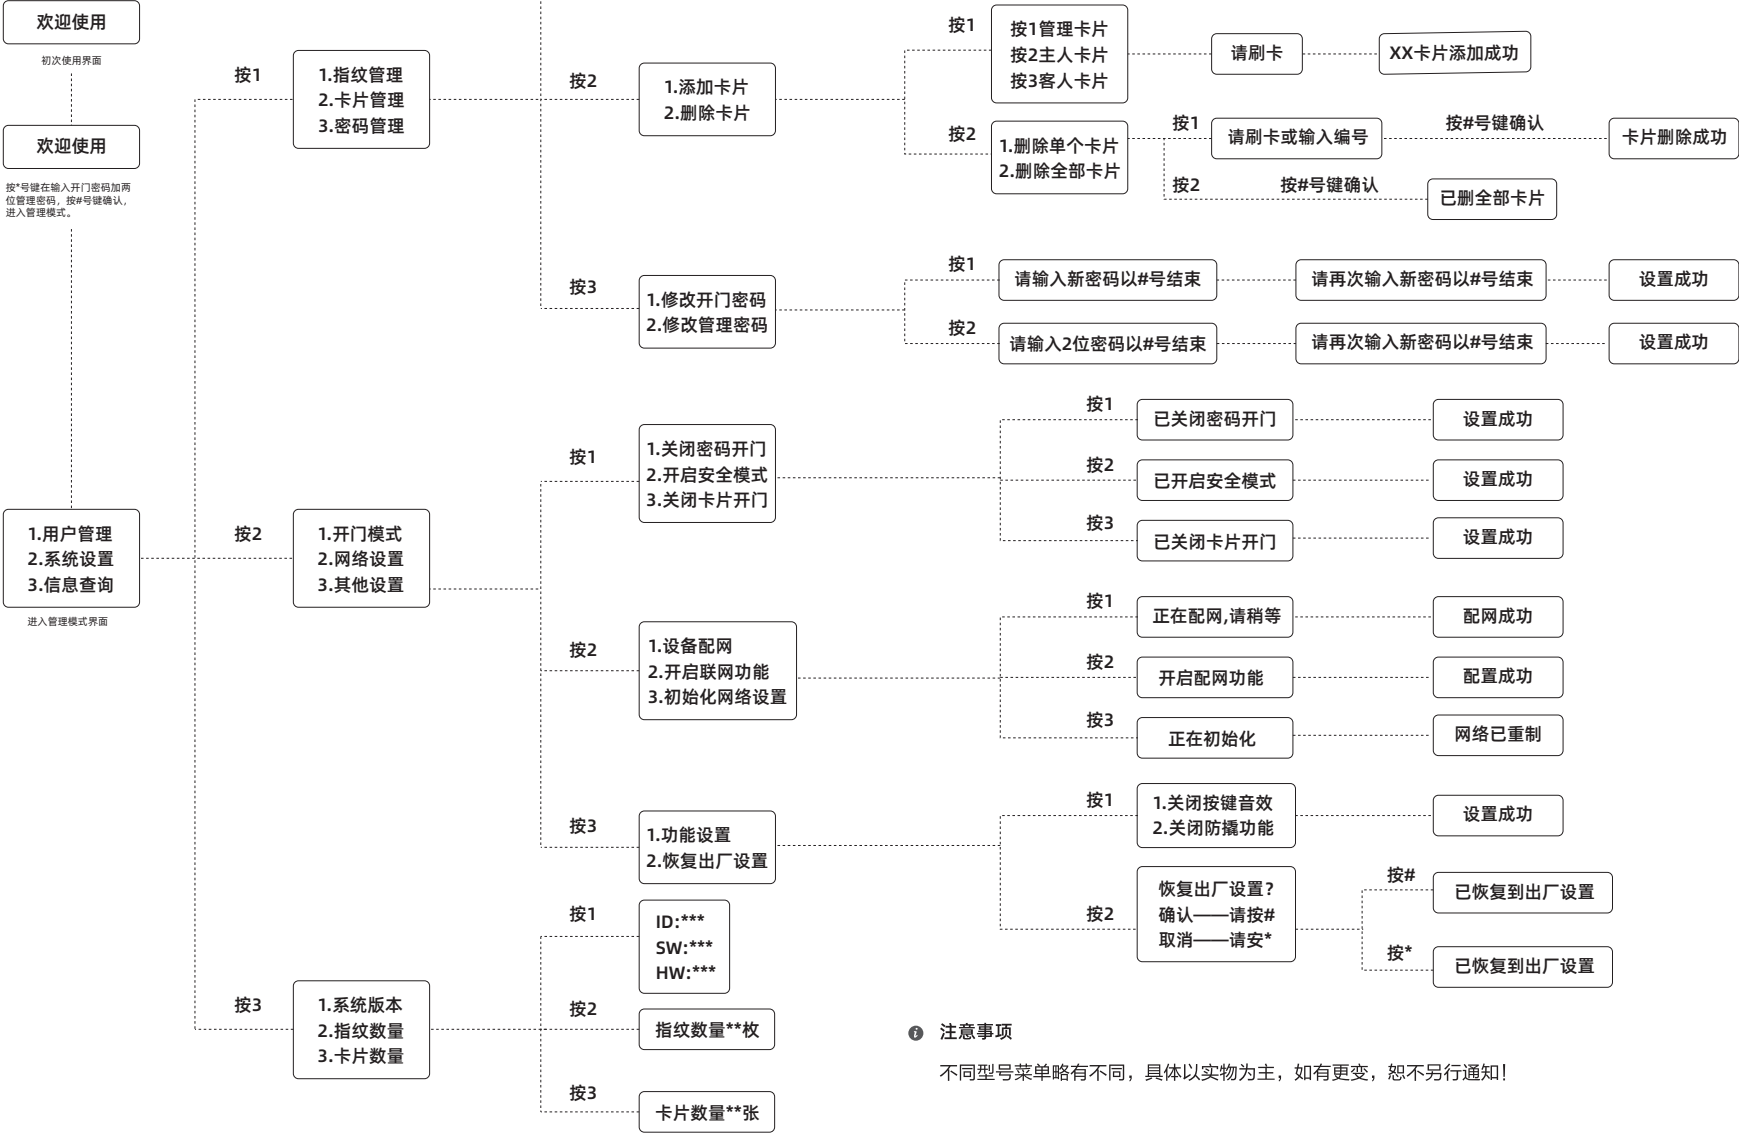

❗ 注意事项

不同型号菜单略有不同，具体以实物为主，如有变更，恕不另行通知！


05
菜单管理 (AP900)

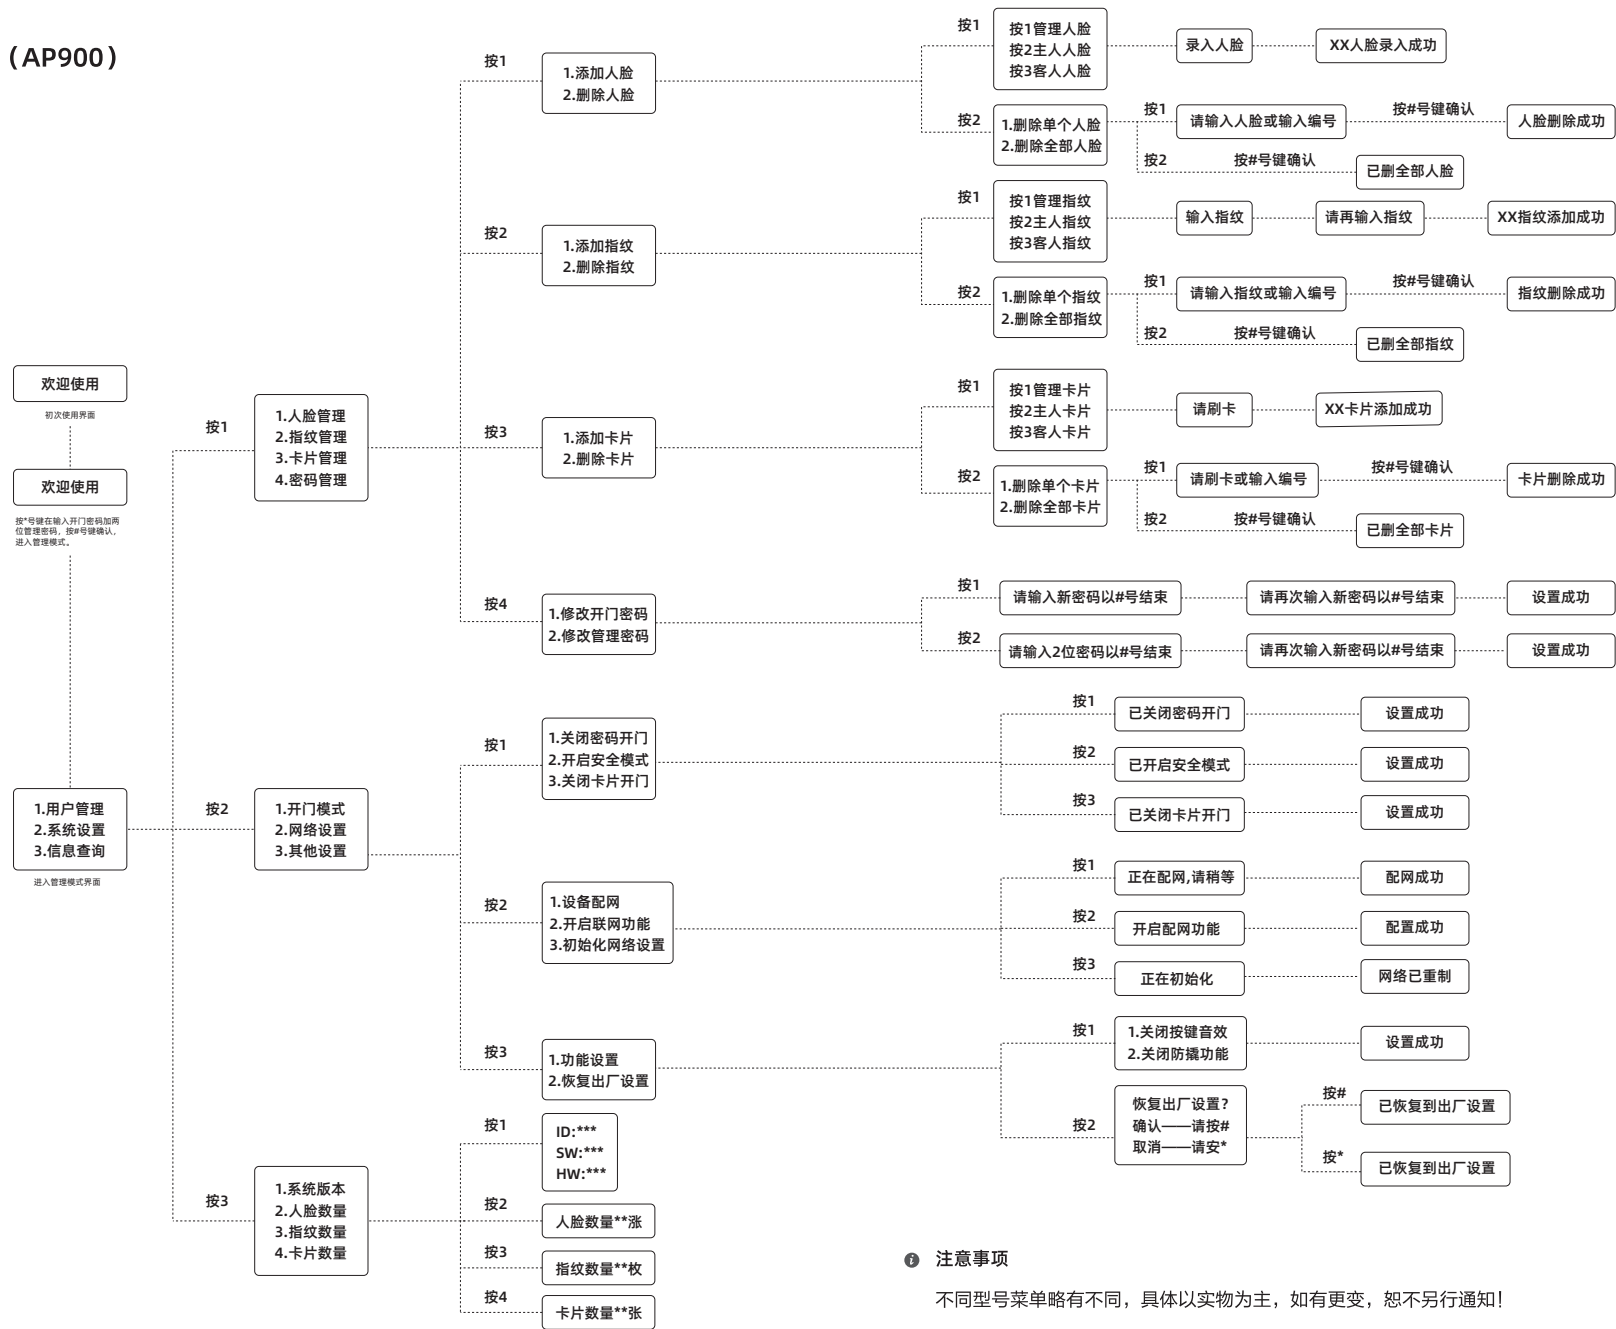

06

多玛 App 联网

IOS 在 APP Store 搜索“涂鸦智能”下载，
安卓在应用市场或应用宝搜索“涂鸦智能”下载。

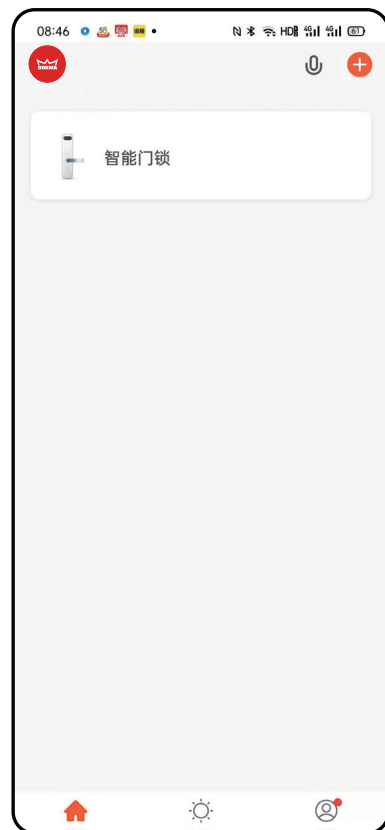

1 搜索“涂鸦智能”App



2 添加设备 (App 端操作)



完成注册进入首页
单击添加设备

选择安防监控类
选择 WIFI 门锁

功能介绍



报警日志



分享设备



开门记录



临时密码



动态密码



成员管理

3 进入配网模式 (锁端操作)



移至锁端操作，按 3.1 操作指引进入管理模式，
根据图片进行配网模式。

4 连接 WIFI



输入 WiFi 账号和密码，然后点下一步

如遇到 WiFi 名字为 unknow
或其他不是本手机已连接的 WiFi，
则请先将手机定位信息授权涂鸦智能 APP。

5 完成配网



请耐心等进度条走完

完成配网

注意事项:

如果配网失败，请如下方式逐一尝试。

- 1、请确认输入的 WiFi 密码正确。
- 2、请让设备和手机在配网过程中保持常亮。
- 3、WiFi 不支持 5G 频段，请切换到 2.4G 频段。
- 4、重启路由器。
- 5、清空手机后台任务。
- 6、手机开启定位功能。
- 7、进入管理模式-2、系统设置-3、网络设置-3、初始化网络设备。


6 临时密码、动态密码、远程开锁

当有亲朋好友过来拜访而家里没人的时候，可以用这几种方式让临时访客开锁。

1. 可以在涂鸦智能 App 端生成临时密码或动态密码，生成好之后在锁端直接输入此密码验证。
2. 锁端按 *#0# 后，App 上会收到远程开锁通知，确认之后，门锁会自动开门。

07
安装示意图

7.1 产品爆炸图

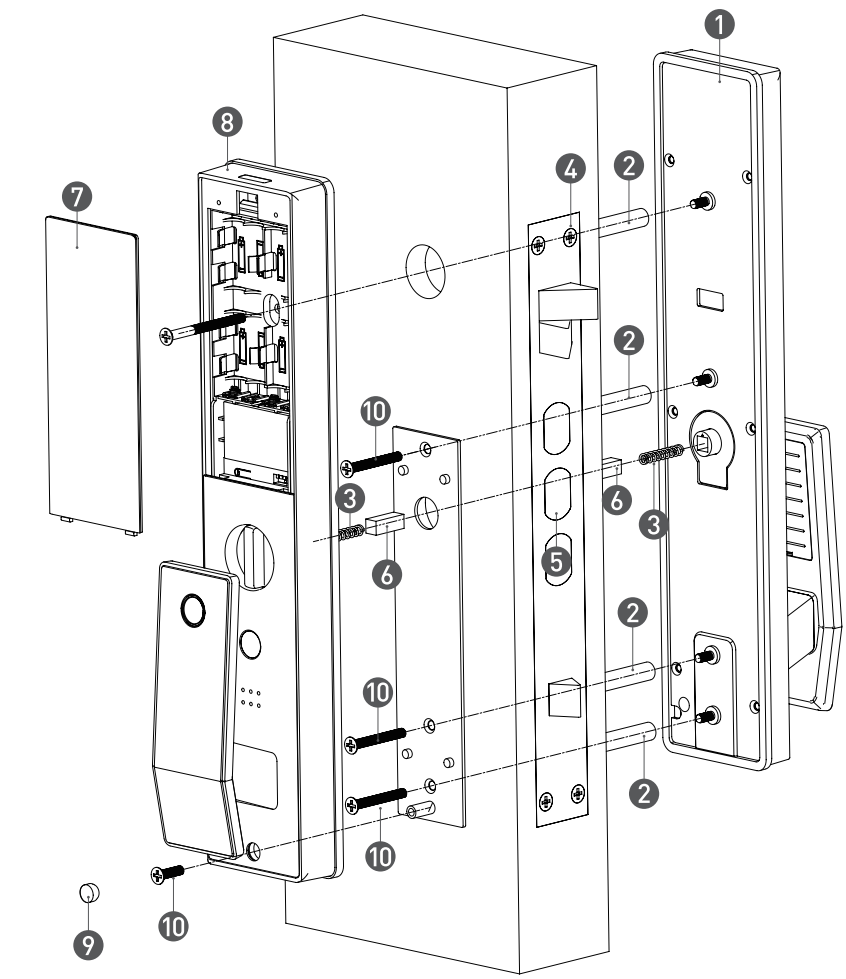

7.2 配置清单


序号	名称	数量
1	外面板	1
2	连接螺栓	4
3	方轴压簧	2
4	锁体固定螺丝	4
5	锁体	1
6	方轴	2
7	电池盖	1
8	内面板	1
9	堵孔硅胶	1
10	连接螺丝	5

① 其他配件：用户手册、开孔图、保修卡、客户卡、侧扣板、合格证、机械钥匙、智能卡、配件盒。
(如发现有缺漏，请及时向我们或代理商索取)


08
安装智能锁

8.1 安装锁体

根据不同门开向安装好锁体。

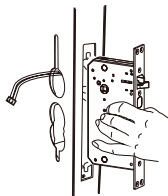


向室内穿好数据线放好锁体

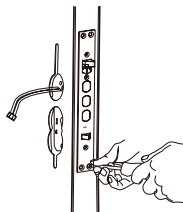


旋紧四颗固定螺丝

8.2 安装方钢

1. 将两根方钢分别插入内外锁体上，并检查好方钢外露长度，过长裁剪。


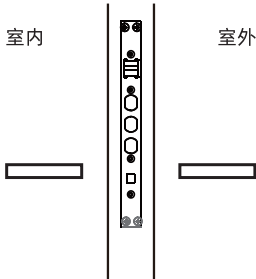


2. 长度为方钢插入锁体后露出门面 0.5-1.2cm

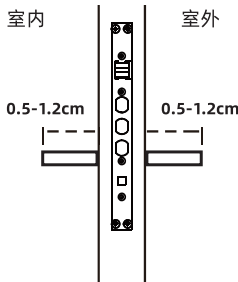

8.3 安装外面板配件


安装 4 根连接螺栓和方轴压簧。

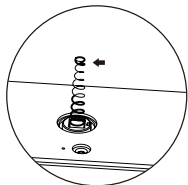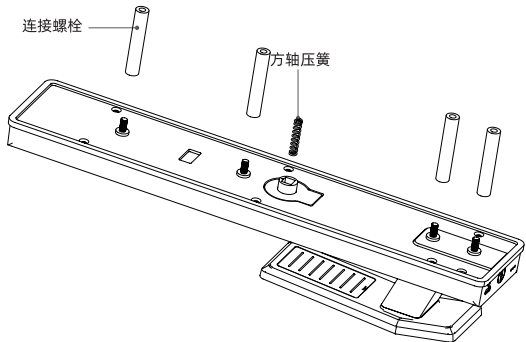

特别注意：压簧小头朝外


8.4 取出内面板配件

将堵孔硅胶取出，拧出螺丝取出固定板。

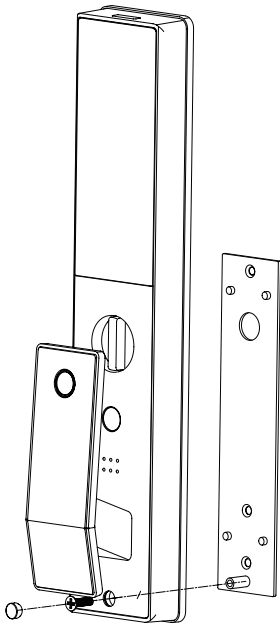


8.5 固定外面板

将连接螺丝固定外面板与固定板。

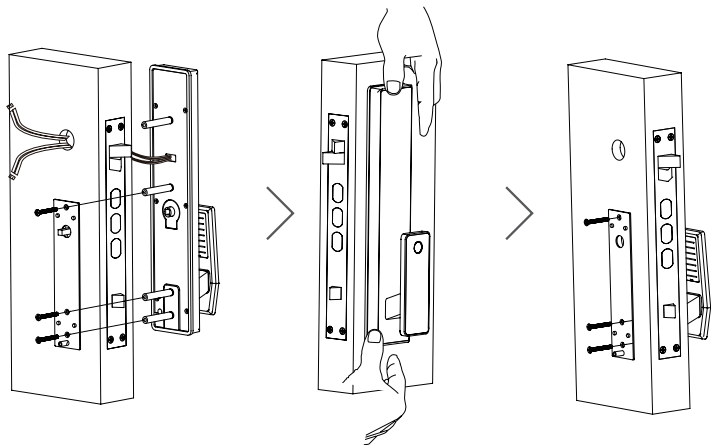

8.6 完成安装

放好内面板方轴压簧，连接好锁体和前面板数据线，紧贴内面板于门上用适当长度的连接螺丝固定好内外面板。

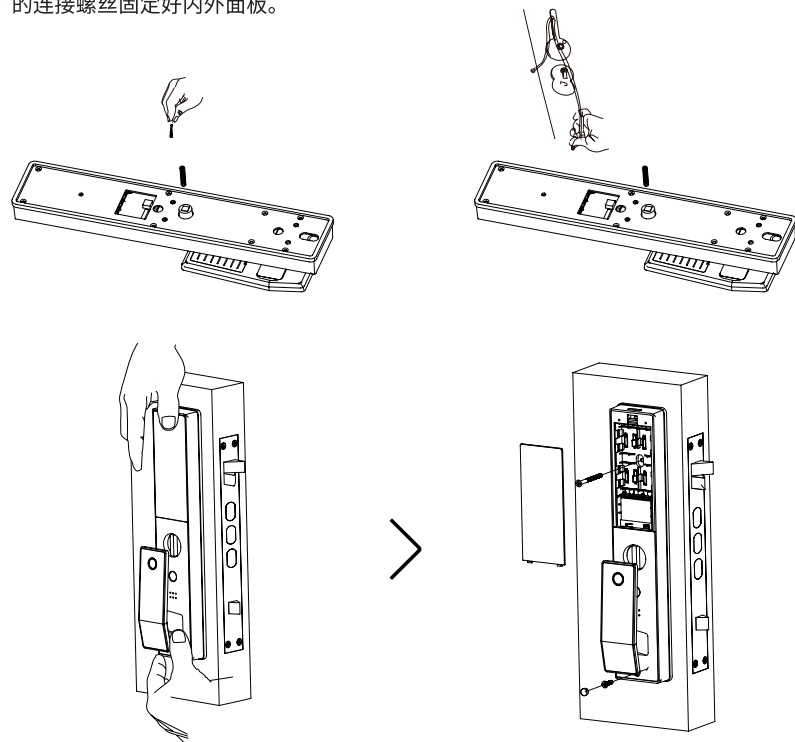

本出版物仅限私人使用

没有事先书面许可，不得转载本出版物任何内容

本画册的所有尺寸规格和性能数据在没有任何公告的情况下可能会发生变化

dormakaba



Dorma and Kaba joining forces.
Dorma et Kaba unissant leurs forces.
Dorma y Kaba unir fuerzas.
Et Dorma Kaba viribus unitis.
Dorma e Kaba unendo le forze.

服务热线:
4008-215-192

电话: +86-021-57156888
传真: +86-021-57157888