

配置清单


如有发现缺漏，请即使向我们或代理商索取。

序号	名称	每套数量
①	外面板	1
②	内面板	1
③	机械钥匙	2
④	开门卡	2
⑤	用户手册	1
⑥	保修卡	1
⑦	5号电池	8
⑧	安装套件包	1
⑨	锁体	1
⑩	侧扣板	1
⑪	侧扣盒	1

产品图解

安装维修需专业师傅上门，请勿自行拆装。


序号	名称	每套数量
①	外面板	1
②	内面板	1
③	锁体	1
④	连接螺栓	2
⑤	方钢	1
⑥	方轴压簧	1
⑦	旋钮拨片	1
⑧	拨片固定环	1
⑨	面板连接螺丝	2

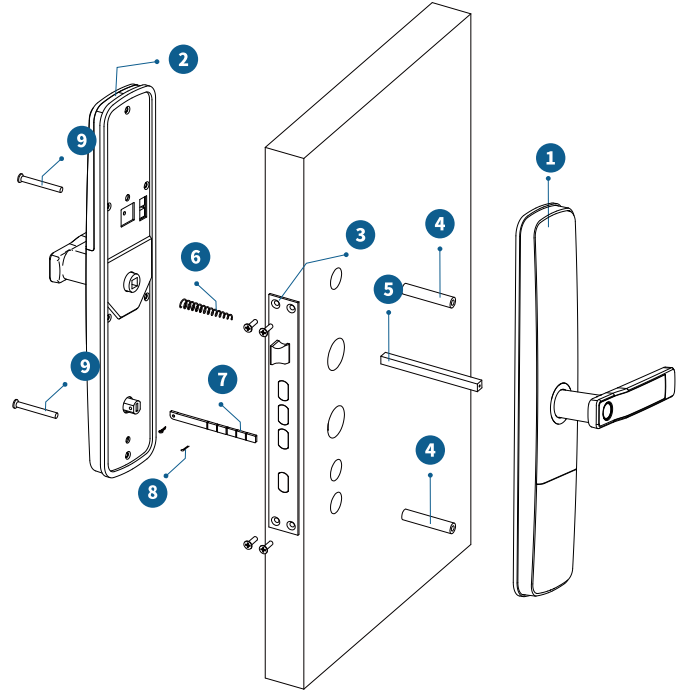


换向说明

如需把手换向，请按如下指示，注意前后面板的换向方式不同。

1.前板把手换向，右开换左开

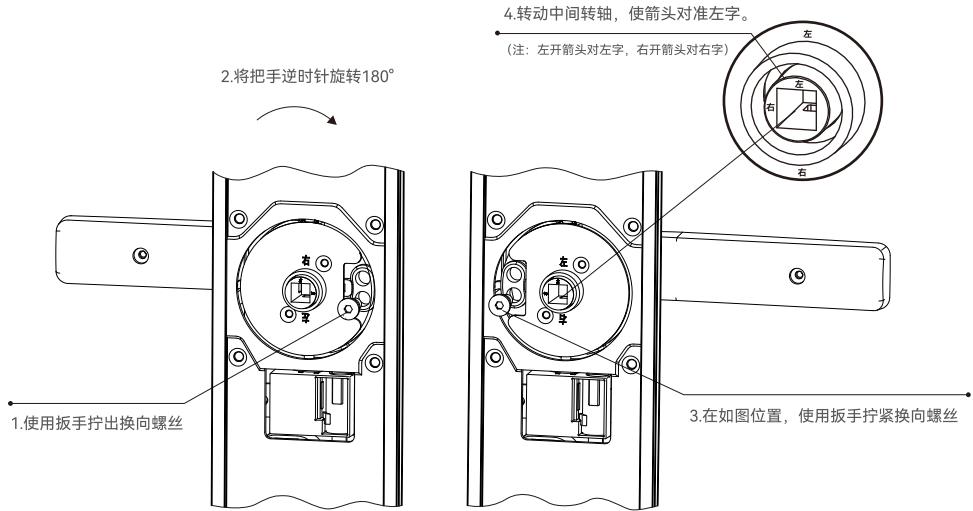


2.后把手换向

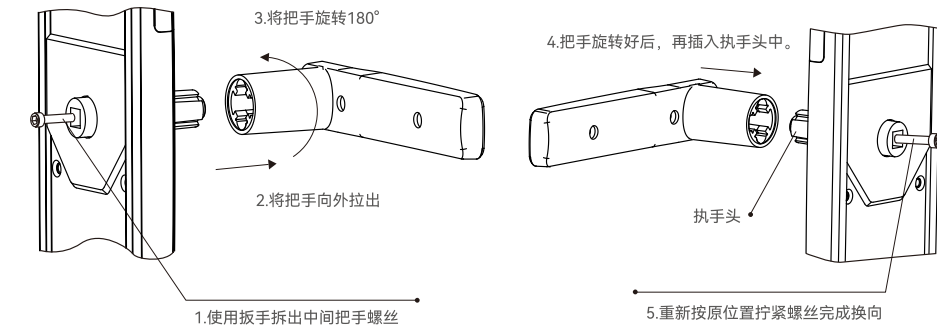

使用说明书

AS501 Smartlock

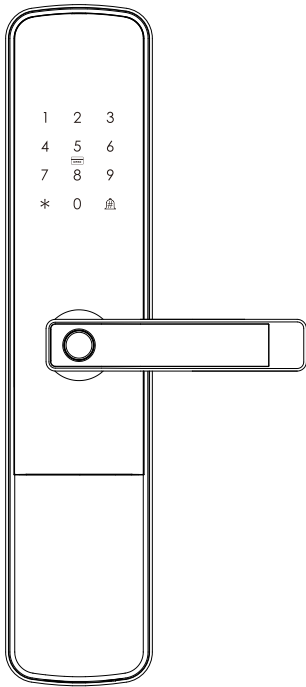

服务热线：
4008-215-192

电话: +86-021-57156888
传真: +86-021-57157888